

STORES ROMAINS


MÉCANISMES DE REMONTÉE : REMONTÉE SANS CORDON




La difficulté de cette installation est de **Niveau 1**. Un véritable jeu d'enfant !

Si vous avez des questions ou ne savez pas comment vous y prendre, contactez notre équipe du Service à la clientèle au 888-685-1735 ou par courriel à service@storeselectscanada.ca


PIÈCES COMPRIS

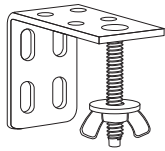


SUPPORT AVEC ÉCROU À AILETTES



VIS



CHEVILLES*

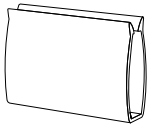


POIGNÉE

*Recommandé si l'installation se fait sur un mur creux.

OUTILS REQUIS



CRAYON



RUBAN À MESURER



PERCEUSE ÉLECTRIQUE



MÈCHE DE 5/64 PO



MÈCHE À TÊTE ÉTOILÉE



TOURNEVIS À TÊTE ÉTOILÉE



TOURNE-ÉCROU DE ¼ PO



NIVEAU



ESCABEAU



1. INSTALLATION DES SUPPORTS

REMARQUE : Les stores avec et sans cordon présentent des trous percés au préalable dans la partie supérieure du caisson. Vous utiliserez ces trous pour vous guider dans le positionnement des supports.

INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE

- Prenez le store par le caisson et placez-le à l'intérieur du haut de la fenêtre. Faites-le entrer jusqu'à ce que l'avant du store tombe bien droit sur le mur. À l'aide d'un crayon, faites une marque dans chaque trou du caisson. Mettez le store de côté.
- Prenez un support et centrez-le sur chaque marque. Utilisez les trous situés sur la partie supérieure du support pour marquer l'endroit où iront vos deux vis.
- Pour chaque support, percez au préalable les trous avec une mèche de 5/64 po*. Alignez les supports avec les trous et, à l'aide d'un tourne-écrou de ¼ po (ou d'une mèche à tête étoilée), fixez bien les vis.



TROUS DÉJÀ PERCÉS

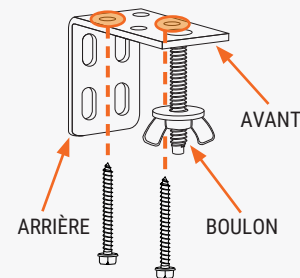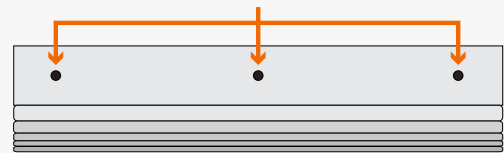

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

- Centrez le caisson au moins deux pouces au-dessus de la fenêtre. Tout en gardant le store bien à niveau, faites une petite ligne avec votre crayon juste au-dessus de chaque trou du caisson. Mettez le store de côté.
- Alignez le bord supérieur du support avec chaque marque et utilisez les trous se trouvant à l'arrière du support pour marquer l'endroit où iront vos deux vis.
- Pour chaque support, percez au préalable les trous avec une mèche de 5/64 po*. Alignez les supports avec les trous et, à l'aide d'un tourne-écrou de ¼ po (ou d'une mèche à tête étoilée), fixez bien les vis.

*Si vous utilisez des chevilles, percez plutôt avec une mèche de ¼ po et faites ensuite entrer les chevilles dans les trous avec un marteau avant d'insérer les vis.

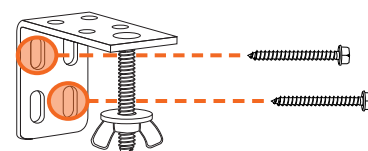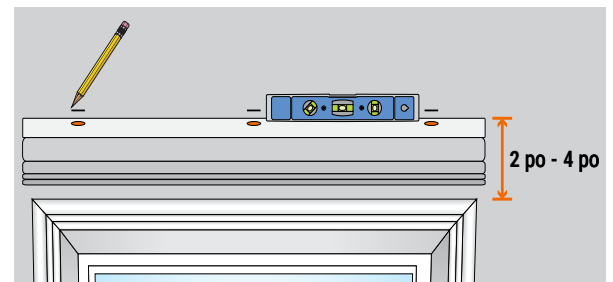

2. FIXATION DU STORE


INSTALLATION INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR-CADRE

REMARQUE : Les cordons qui passent sous le caisson doivent pouvoir bouger librement. Pour éviter que les cordons ne s'emmêlent ou ne s'abiment, assurez-vous que les « ailettes » de l'écrou soient parallèles à la fenêtre.

1. Si ce n'est pas déjà fait, retirez les écrous des supports.

2. En dirigeant l'avant du store vers vous, alignez les trous du caisson avec les boulons des supports. Tout en tenant le caisson d'une main, utilisez votre autre main pour fixer les écrous aux boulons. Serrez les écrous jusqu'à ce que le store tienne bien en place

3. Si votre store est muni de cordons, tirez-les vers le bas et loin de la fenêtre pour les libérer et permettre au store de descendre. Pour remonter le store, tirez les cordons vers le bas et loin de la fenêtre pour faire en sorte que le système de verrouillage s'enclenche et que votre store reste en place.

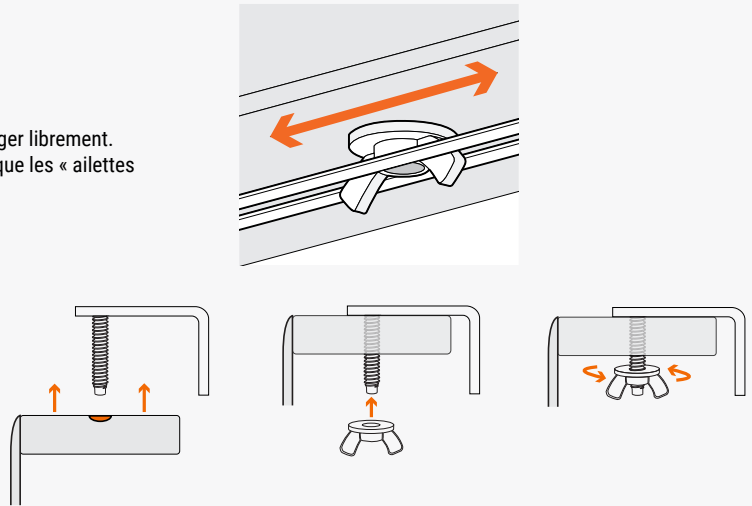

3. FIXATION DE LA POIGNÉE DE REMONTÉE


STORES ROMAINS SANS CORDON

REMARQUE : Les stores romains sans cordon sont accompagnés d'une poignée en plastique transparent qui aide à protéger le tissu au cours des divers manipulations.

1. Repérez la barre de lestage qui est cousue dans le pli tout en bas du store.

2. Fixez la poignée au centre de la barre de lestage.

3. Pour faire fonctionner le store, prenez la poignée dans votre main et faites doucement monter ou descendre la barre ; le store restera en position lorsque vous le relâchez.

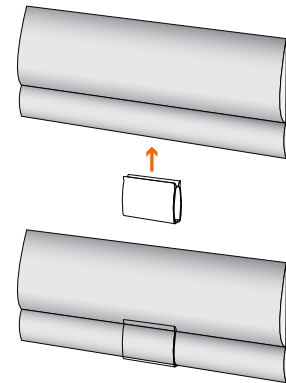

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

REMARQUE : Tous les tissus sont différents et certains peuvent être plus faciles à nettoyer que d'autres. Nous vous recommandons de nettoyer vos stores au moins une fois par mois. Voici quelques conseils :

1. Pour l'entretien régulier, utilisez un plumeau ou la brosse de votre aspirateur et passez-les à l'avant et à l'arrière du store.
2. Pour enlever une tache, utilisez un chiffon mouillé et un savon très doux. Tapotez la zone tachée : ne frottez PAS ! Laissez sécher à l'air libre et répétez si nécessaire.
3. Si votre store romain est froissé, vous pouvez utiliser un défroisseur à vapeur pour enlever les plis. Tenez le défroisseur à environ 6 pouces du tissu et passez-le au-dessus des zones froissées.

GARANTIE ET PIÈCES DE RECHANGE

Pour en savoir plus au sujet de la garantie de nos produits, rendez-vous sur <https://www.storesselectscanada.ca/garantie/>

Pour les pièces de rechange et/ou pour une réclamation suite à un produit endommagé, défectueux ou dont certaines pièces sont manquantes, veuillez contacter notre équipe du Service à la clientèle au 888-685-1735 ou par courriel à service@storesselectscanada.ca.

MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.