



## Libérer un store coincé

Le store peut se coincer en position abaissée si on tire trop fort sur lui.

Pour libérer un store en position abaissée :

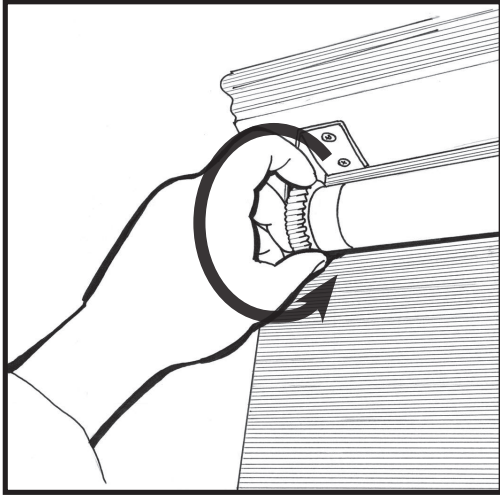

Si la roulette d'ajustement se trouve à **GAUCHE**, faites-la tourner d'1/4 de tour dans cette direction.

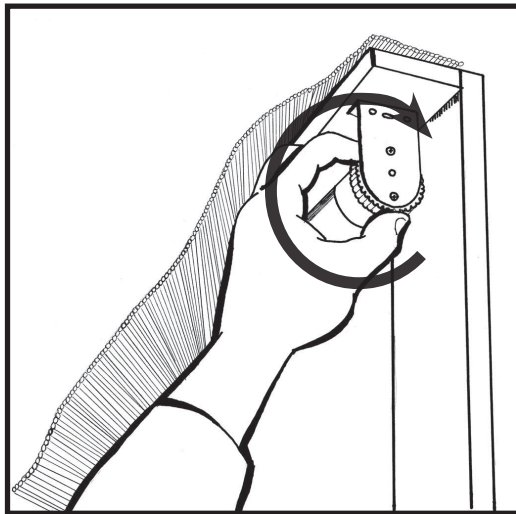


Si la roulette d'ajustement se trouve à **DROITE**, faites-la tourner d'1/4 de tour dans cette direction.


## Instructions pour retours de Luxe

Si votre store naturel a été commandé avec des retours de Luxe :

1. Soulevez la cantonnière.

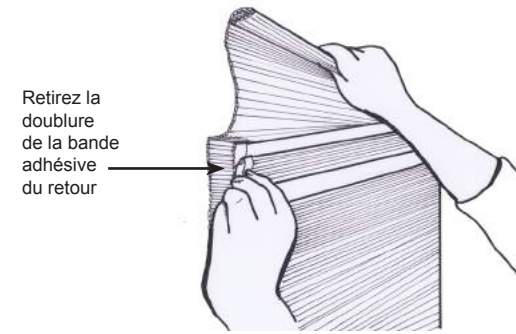

2. Retirez la doublure de la bande adhésive à double face qui se trouve sur le côté du retour.

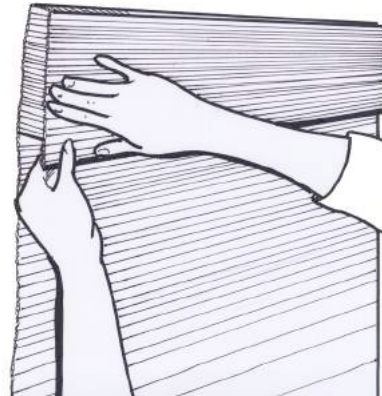

3. Tirez sur la cantonnière afin de la mettre bien à plat et de l'aligner avec le retour. Appuyez fermement pour que le retour adhère à la cantonnière. Répétez ces étapes pour le retour de l'autre côté.

**Note :** Si votre store est de style « cascade » (le store tombe par l'avant du caisson), soulevez-le et fixez-le au retour en suivant les étapes 2 et 3.

## ⚠ Avertissement

Les jeunes enfants peuvent **S'ÉTRANGLER** avec les boucles formées par les cordons et les chaînes. Ils peuvent aussi enrouler les cordons autour de leurs cous et **S'ÉTRANGLER**.



- Gardez toujours les cordons et les chaînes hors de la portée des enfants.

- Éloignez les berceaux, les parcs d'enfants et autres meubles des cordons et des chaînes. Les enfants peuvent grimper sur les meubles pour atteindre les cordons.

- N'attachez pas les cordons ensemble. Assurez-vous qu'ils ne s'emmêlent pas et ne forment pas de boucles.

- Fixez le dispositif de réglage de la tension au mur ou au sol. Ceci empêchera les enfants de tirer sur les cordons et les chaînes et de les enrouler autour de leur cou. Les fixations fournies avec le dispositif ne sont pas adaptées à toutes les surfaces d'installation. Veuillez utiliser les chevilles adaptées à votre type de surface.

- Ne retirez pas les cordons de leur enveloppe.

## Soins et entretien

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les stores naturels en bois tissé à l'aide de la brosse douce d'un aspirateur.

Instructions pour l'installation

## Stores en bois tissé Décorateur sans cordon



Avec  
mécanisme  
sans cordon  
cordless  
**ONE**<sup>MD</sup>

Félicitations pour l'achat de vos nouveaux  
stores naturels en bois tissé

 **StoresSelects.ca**<sup>TM</sup>

## Installation des supports New York

Les supports New York sont les fixations standard pour toutes les installations à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre de la fenêtre.


### 1. Préparez le caisson :

Le caisson de votre store comporte des fentes destinées aux supports New York.




### 2. Installez les supports :

Alignez les supports New York avec les fentes du caisson. Assurez-vous que tous les supports sont à niveau.

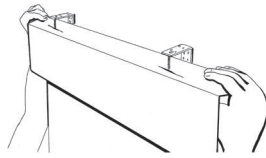


Retirez les écrous à ailettes des supports et mettez le store en place en faisant glisser les tiges des supports dans les fentes découpées dans la partie supérieure du caisson.

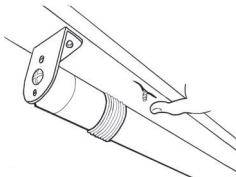

### 3. Fixez le store :

Tout en tenant le store, remettez les écrous à ailettes sur les supports et resserrez-les.

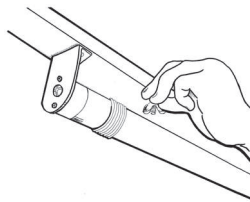


**Note :** Des supports d'extension New York sont disponibles pour les installations « extérieur-cadre » et apportent au store une projection supplémentaire de 3/4 po.

## Installation des supports en « L »

Les supports en « L » sont des supports alternatifs pour les installations « extérieur-cadre ».

### 1. Préparez le caisson :


Le caisson de votre store comporte des fentes destinées aux supports en « L ». Les supports en « L » sont des supports alternatifs pour les installations « extérieur-cadre ». Les supports en « L » sont des supports alternatifs pour les installations « extérieur-cadre ».

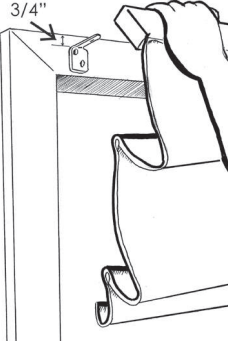

### 2. Installez les supports :

Alignez les supports en « L » avec les fentes du caisson. Assurez-vous que tous les supports sont à niveau.

Si votre store est muni d'une cantonnière, faites glisser le caisson du store dans les supports en guidant la pointe entre les lattes et les cordons. Si les cordons gênent le passage, déplacez-les légèrement sur le côté. **NE COUPEZ SURTOUT PAS LES CORDONS !**

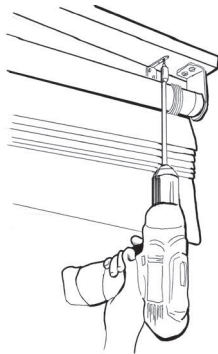


## Installation des vis de 2 po (« IC » seulement)

Les vis de 2 po se veulent une alternative simple et rapide pour les installations intérieur-cadre.


### 1. Insérez les vis d'installation :

Placez le store vers le bas et insérez les vis en passant par le bas du caisson. Une vis devrait être installée à 5 po de chaque extrémité du store. Des vis intermédiaires devraient être espacées de façon régulière entre les supports d'extrémité.

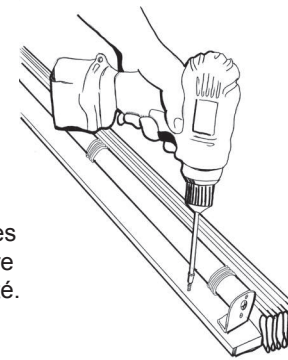


### 2. Mettez le store en place :

Tenez le store en l'air et placez-le dans l'ouverture de la fenêtre. En passant par le caisson, insérez les vis à l'intérieur du cadre de la fenêtre, dans le soffite ou au plafond.

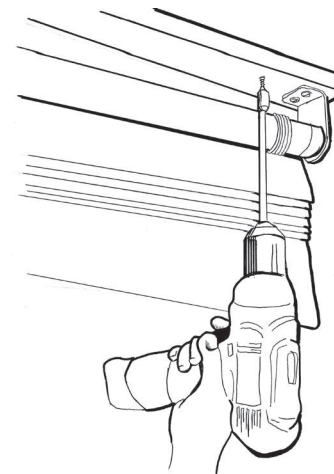


## Mécanisme sans cordon Cordless ONE<sup>MD</sup>

Utilisez TOUJOURS l'anneau pour faire fonctionner votre store.

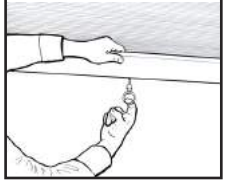

Comme pour les toiles à rouleau, il suffit de tirer un petit peu pour déclencher le mécanisme.

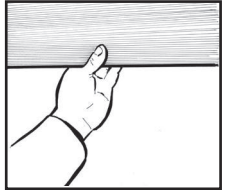



Ne tirez JAMAIS sur le rebord de votre store pour le faire fonctionner.

## Ajustement de la tension du ressort

La tension de votre store peut être ajustée pour le faire monter plus vite ou plus lentement à l'aide de la roulette d'ajustement située à l'extrémité du rouleau.



### Si la roulette se trouve à GAUCHE du store.

1. Remontez complètement le store.
2. Prenez le rouleau avec votre main droite en vous assurant qu'il ne tourne pas.
3. En vous référant aux illustrations ci-dessous, faites faire un tour complet à la roulette blanche dans la direction de la flèche.
4. Essayez le store. Répétez l'opération si nécessaire.

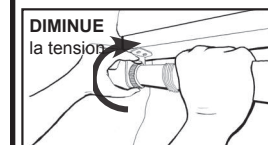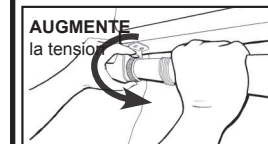

### Si la roulette se trouve à DROITE du store

1. Remontez complètement le store.
2. Prenez le rouleau avec votre main gauche en vous assurant qu'il ne tourne pas.
3. En vous référant aux illustrations ci-dessous, faites faire un tour complet à la roulette blanche dans la direction de la flèche.
4. Essayez le store. Répétez l'opération si nécessaire.

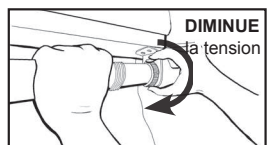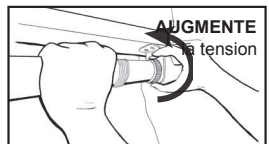

## Stores à engrenage

### IMPORTANT

Conformément à la réglementation nationale en matière de sécurité, **les stores ne peuvent pas fonctionner sans qu'un dispositif de réglage du cordon ne soit correctement installé !** Après l'installation du store, le dispositif de réglage doit être fixé au mur.




1. Placez le dispositif aussi près que possible du store sans toutefois le gêner.
2. Le cordon ou la chaîne devraient être suffisamment relâchés pour leur permettre de glisser facilement dans le dispositif, mais suffisamment tendus pour ne pas former de boucles dangereuses.

## Instructions pour retours de Luxe

Si votre store naturel a été commandé avec des retours de Luxe :


### 1. Soulevez la cantonnière

Retirez la doublure de la bande adhésive du retour

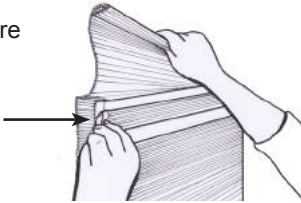

### 2. Retirez la doublure de la bande adhésive à double face qui se trouve sur le côté du retour.

3. Tirez sur la cantonnière afin de la mettre bien à plat et de l'aligner avec le retour. Appuyez fermement pour que le retour adhère à la cantonnière. Répétez ces étapes pour le retour de l'autre côté.

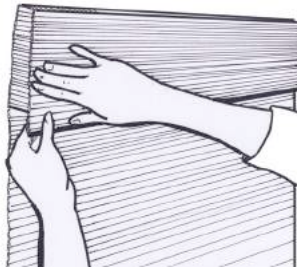

**Note :** Si votre store est de style « cascade » (le store tombe par l'avant du caisson), soulevez-le et fixez-le au retour en suivant les étapes 2 et 3.

## ⚠ Avertissement

Les jeunes enfants peuvent **S'ÉTRANGLER** avec les boucles formées par les cordons et les chaînes. Ils peuvent aussi enrouler les cordons autour de leurs cous et **S'ÉTRANGLER**.



- Gardez toujours les cordons et les chaînes hors de la portée des enfants.
- Éloignez les berceaux, les parcs d'enfants et autres meubles des cordons et des chaînes. Les enfants peuvent grimper sur les meubles pour atteindre les cordons.
- N'attachez pas les cordons ensemble. Assurez-vous qu'ils ne s'emmêlent pas et ne forment pas de boucles.
- Fixez le dispositif de réglage de la tension au mur ou au sol. Ceci empêchera les enfants de tirer sur les cordons et les chaînes et de les enrouler autour de leur cou. Les fixations fournies avec le dispositif ne sont pas adaptées à toutes les surfaces d'installation. Veuillez utiliser les chevilles adaptées à votre type de surface.
- Ne retirez pas les cordons de leur enveloppe.

### Pour plus de renseignements sur la sécurité

1-866-662-0666 • [www.healthcanada.gc.ca/cordons-stores](http://www.healthcanada.gc.ca/cordons-stores)

## Soins et entretien

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les stores naturels en bois tissé à l'aide de la brosse douce d'un aspirateur.

Instructions pour l'installation

## Stores en bois tissé Décorateur avec cordon



Félicitations pour l'achat de vos nouveaux stores naturels en bois tissé

 **StoresSelects™.ca**

## Installation des supports New York




Diagramme A


### 1. Préparez le caisson :

Le caisson de votre store comporte des fentes destinées aux supports New York. (Diagramme A)


### 2. Installez les supports :

Les supports d'extension « New York » peuvent être utilisés pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre de la fenêtre.

Alignez les supports avec les fentes du caisson. Installez les supports en utilisant les trous « C » pour les installations « extérieur-cadre » et les trous « D » pour les installations « intérieur-cadre ». Les vis fournies sont destinées à une installation sur une surface en bois. Vous pouvez aussi utiliser vos propres vis.

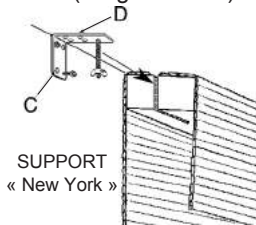


Mettre à niveau tous les supports

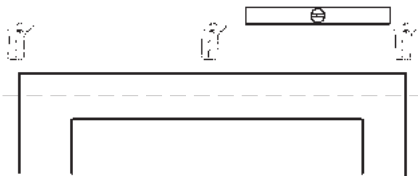


Assurez-vous d'utiliser tous les supports qui vous ont été fournis. Un store à niveau et bénéficiant d'un support adéquat vous garantira un bon fonctionnement.

**3. Placez le store :** Retirez les écrous à ailettes des supports et mettez le store en place en faisant glisser les tiges des supports dans les fentes découpées dans la partie supérieure du caisson.

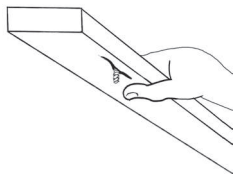


**4. Fixez le store :** Tout en tenant le store, remettez les écrous à ailettes sur les supports et resserrez-les.

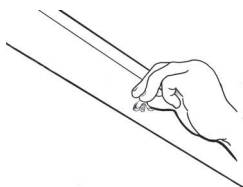

## Installation des supports en « L »

### 1. Installez les supports :

Les supports en « L » sont destinés aux installations extérieur-cadre (cadre de fenêtre ou mur) seulement. Installez le haut du support  $\frac{3}{4}$  po plus bas que là où a été prise la mesure du haut de votre store. Les vis fournies sont destinées à une installation sur une surface en bois. Vous pouvez aussi utiliser vos propres vis.

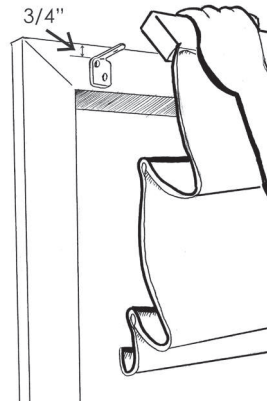


### 2. Installez le store :

Placez le caisson sur les supports en « L » déjà installés et fixez le store sur ces derniers à l'aide des vis de  $\frac{3}{4}$  po fournies.

**Si votre store est muni d'une cantonnière,** faites glisser le caisson du store dans les supports en guidant la pointe entre les lattes et les cordons. Si les cordons gênent le passage, déplacez-les légèrement sur le côté. **NE COUPEZ SURTOUT PAS LES CORDONS !**


### 3. Fixez le store :

Fixez le store aux supports en insérant une vis par-dessous.

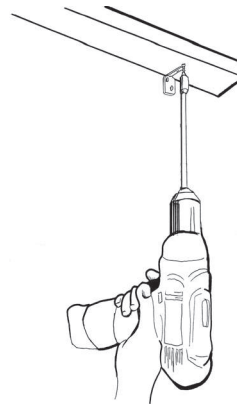

## Installation des vis de 2 ou 3 po


Les vis de 2 ou 3 po se veulent une alternative simple et rapide pour les installations « intérieur-cadre ».

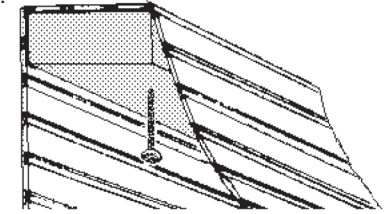

Vis de 2 ou 3 po

### 1. Insérez les vis d'installation :

Placez le store vers le bas et insérez les vis en passant par le bas du caisson. Une vis devrait être installée à 5 po de chaque extrémité du store. Des vis intermédiaires devraient être espacées de façon régulière entre les supports d'extrémité. Utilisez un nombre adéquat de vis.

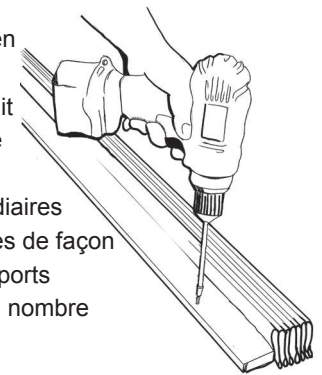

### 2. Mettez le store en place :

Tenez le store en l'air et placez-le dans l'ouverture de la fenêtre. En passant par le caisson, insérez les vis à l'intérieur du cadre de la fenêtre, dans le soffite ou au plafond.

