

Stores cellulaires

SYSTÈME DE PROTECTION SOLAIRE À ENGRENAGE

Puits de lumière




Instructions d'installation et d'entretien

151011 B
1/23/2020

POUR COMMENCER

Quelques outils de base sont nécessaires :


- Ruban à mesurer
- Perceuse électrique, mèches
- Embout de vissage à tête hexagonale et/ou étoilée de 1/4 po
- Marteau (si installation incurvée)
- Outil pour l'installation du rail (compris pour les installations incurvées)

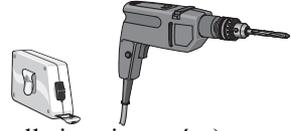


PN: CKIT016Q2	PN: CKIT016Q3	PN: CKIT017Q2	PN: CKIT017Q3	PN: CKIT004Q2	PN: CKIT004Q3	PN: 2950924
Support d'installation pour tissu A Paquet de 2	Support d'installation pour tissu A Paquet de 3	Support d'installation pour tissu B Paquet de 2	Support d'installation pour tissu B Paquet de 3	Vis à tête hexagonale de 1/4 po Paquet de 4	Vis à tête hexagonale de 1/4 po Paquet de 6	Outil pour l'installation du rail (seulement pour rails incurvés)

Selon la surface d'installation, des fixations supplémentaires autres que celles qui vous ont été fournies avec votre store pourraient être requises. Les murs en gypse (placoplâtre) et en plâtre nécessitent l'utilisation de chevilles spéciales à ailettes ou à expansion. La brique, la céramique ou la pierre requièrent des fixations et des mèches spéciales. Pour le bois, pensez toujours à percer un trou au préalable afin d'éviter qu'il ne se fende.

Identifiez le tissu de votre store :

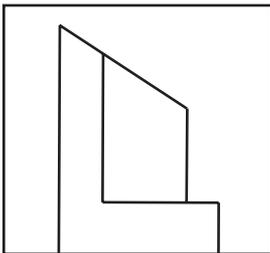

Tissu A

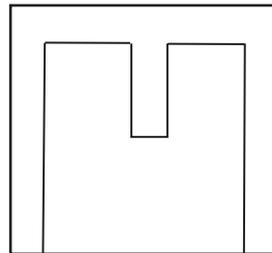

Tissu B

ÉTAPE 1 : INSTALLATION DU SYSTÈME DE FIXATION

INSTALLATION SANS INCURVATION

Veillez prendre note : Pour toutes les installations sans incurvation, le rail d'engrenage transparent en polycarbonate et le système de fixation seront préassemblés à l'usine.


Installez le système de fixation à l'aide des vis fournies tel qu'indiqué.

Les vis devraient être placées au centre du système de fixation.

Des vis devraient être fixées à 4 po de chaque extrémité et des vis intermédiaires à 12 po l'une de l'autre.

Les rails de gauche et de droite doivent être installés de façon parallèle.


Le rail d'engrenage doit être installé à au moins 1 1/8 po de toute obstruction.

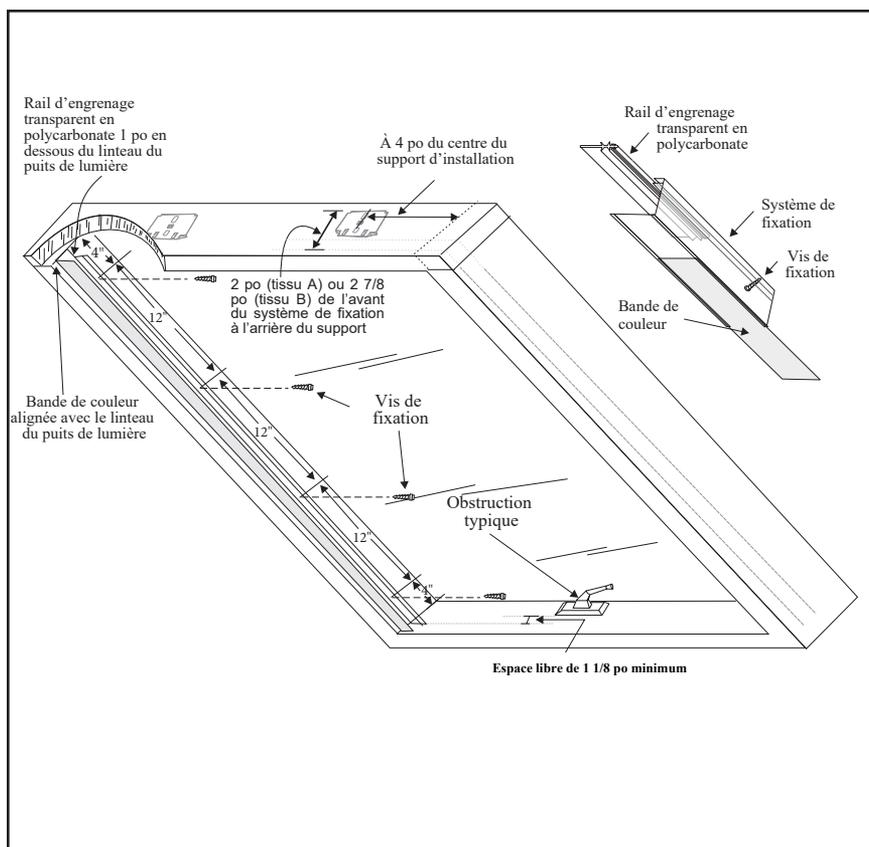

ÉTAPE 2 : INSTALLATION DES SUPPORTS

Vissez les supports d'installation dans le linteau du puits de lumière en plaçant l'arrière du support à 2 po (pour le tissu A) ou à 2 7/8 po (pour le tissu B) de la partie avant du système de fixation.

Ceux-ci devraient être vissés quatre pouces à l'intérieur des côtés gauche et droit.



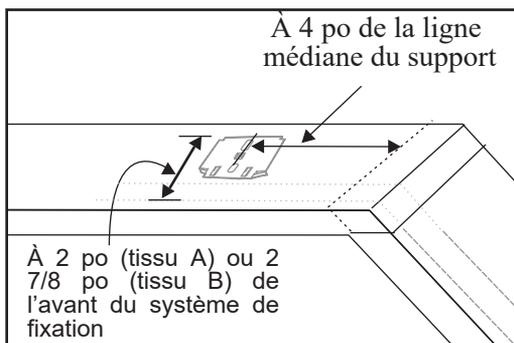


ÉTAPE 3 : INSTALLATION DU STORE

Desserrez les boulons qui se trouvent aux deux extrémités de la traverse mobile. Placez le store entre les rails d'engrenage. Selon le tissu de votre store, assurez-vous que celui-ci est placé tel qu'indiqué ci-dessous.


En inclinant le store, engagez les roues motrices par-dessus la première languette du rail d'engrenage en vous assurant que celles-ci reposent bien sur la partie striée.

Faites ensuite descendre l'autre côté sur le rail d'engrenage en répétant la procédure décrite ci-dessus.

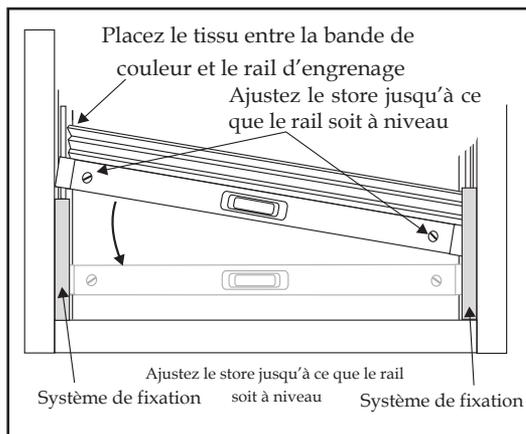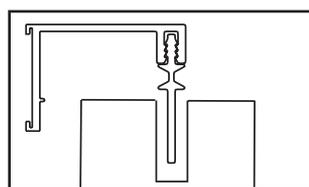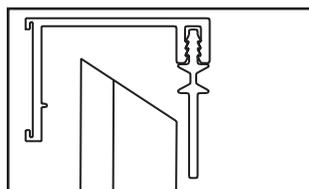


Assurez-vous que les quatre roues motrices reposent bien dans le rail d'engrenage.

Faites descendre la traverse mobile jusqu'au rebord de la fenêtre et ce, jusqu'à ce qu'elle soit à niveau. Serrez les écrous jusqu'à ce que le store puisse bouger librement et que les roues ne sautent et ne grincent pas. **NE SERREZ PAS TROP FORT.** Ceci pourrait occasionner des difficultés de fonctionnement et/ou un endommager l'engrenage.

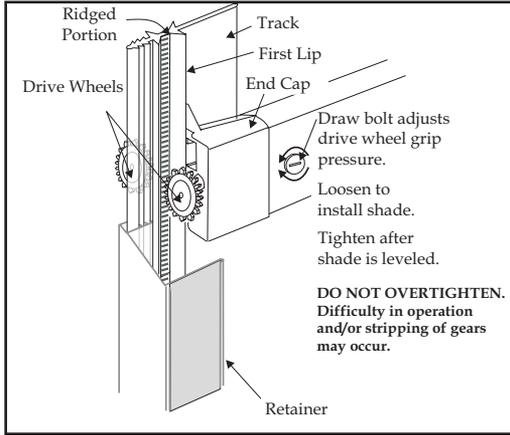

Laissez la traverse mobile contre le rebord de la fenêtre. Placez la traverse fixe contre le support d'installation pour que l'attache à ressort s'engage dans la rainure avant de la traverse.


Poussez la traverse vers l'arrière et vers le haut jusqu'à ce que les crochets situés à l'arrière du support s'engagent dans la rainure arrière de la traverse.

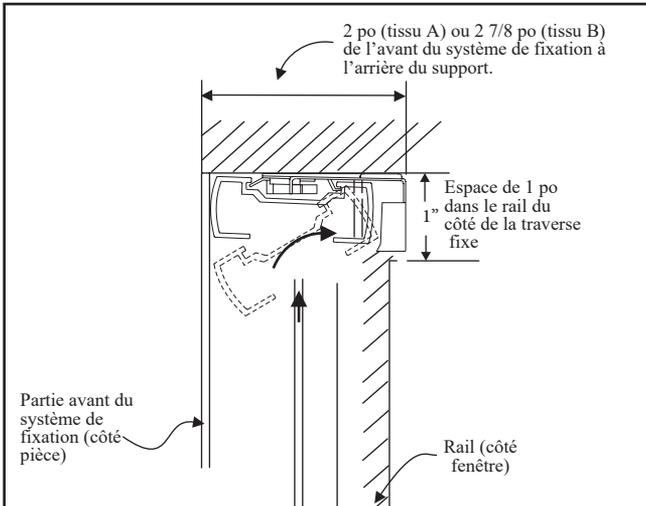

FONCTIONNEMENT


POUR FAIRE DESCENDRE OU MONTER LE STORE

Faites glisser la poignée vers la droite pour déverrouiller le mécanisme.

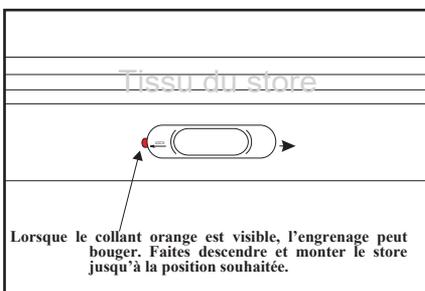

POUR BLOQUER LA TRAVERSE À UNE CERTAINE POSITION

Lorsque la traverse est à la position désirée, faites glisser la poignée vers la gauche.

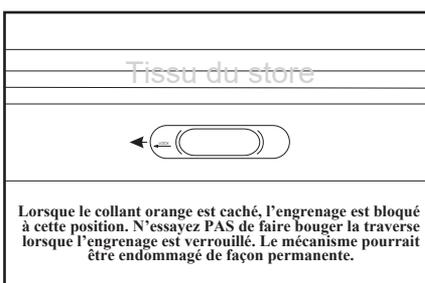


ENLEVER LE STORE

Poussez la traverse supérieure vers la fenêtre.

Faites pivoter l'arrière de la traverse vers le bas de façon à la sortir des supports.

Au moment de la libérer des supports, tenez bien la traverse pour éviter qu'elle ne tombe.

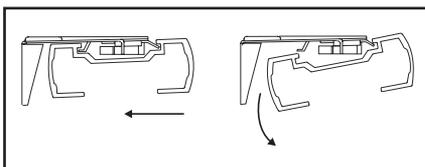

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le tissu du store est très facile d'entretien. Un époussetage régulier à l'aide d'un plumeau ou de la brosse douce d'un aspirateur est conseillé. La plupart des taches peuvent être enlevées à l'aide d'une éponge humide et d'un savon doux. Avant d'avoir recours à un produit plus puissant que du savon et de l'eau tiède, effectuez un test sur une partie invisible du store. Pour toute question, demandez conseil à votre détaillant.

DÉPANNAGE

PROBLÈME GÉNÉRAL	SYMPTÔME	SOLUTION SUGGÉRÉE
La traverse supérieure est désalignée.	Une (ou plusieurs) roue motrice n'est pas bien mise sur le rail.	Pour bien fonctionner, les quatre roues motrices doivent être bien engagées dans le rail d'engrenage.
	Une (ou plusieurs) roue motrice n'est pas engagée dans les axes internes.	Pour bien fonctionner, les quatre roues motrices doivent être bien connectées aux deux axes.
Les roues d'engrenage glissent sur le rail.	Bruit de sauts, mouvements irréguliers.	La tension des écrous est insuffisante. Resserrez le côté relâché.
	Grincement ou bruit de sauts, mouvements irréguliers.	Crans brisés sur les roues d'engrenage. Remplacez les roues endommagées.
La traverse mobile est difficile à bouger.	La poignée de verrouillage est actionnée.	Assurez-vous que la poignée ne verrouille pas le store avant de le faire bouger.
	La tension des roues d'engrenage est trop grande.	Relâchez la tension des roues d'engrenage jusqu'à ce que le store puisse bouger facilement sans se désaligner. Un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre devrait suffire.
	Le rail n'est pas bien inséré dans le système de fixation.	Assurez-vous que le rail tiennent fermement. Pour ce faire, sachez qu'il devrait être impossible d'insérer son ongle entre le rail et le système de fixation.
	Le store est trop large.	Revérifiez la largeur. Appelez votre détaillant si un ajustement doit être effectué.
Le tissu du store ne bouge pas de façon harmonieuse sur le rail. bric does not move smoothly on track.	Il y a de la saleté sur le rail.	Assurez-vous que le rail est propre.
	Le tissu n'est pas bien inséré.	Assurez-vous que le tissu est bien installé entre la bande de couleur et le rail d'engrenage.

MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.