

SÉCURITAIRE POUR  
LES ENFANTS

# STORES DOUBLES

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



### **⚠️ WARNING STRANGULATION HAZARD**

Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

### **⚠️ MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT**

Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

# Pour vous aider à démarrer

## Quelques outils de base sont nécessaires :

- Ruban à mesurer
- Perceuse électrique, mèches (1/16 po) et/ou tournevis
- Embout de tournevis Phillips
- Crayon
- Niveau



Des fixations supplémentaires autres que celles qui accompagnent votre store peuvent être nécessaires en fonction de la surface de montage.

Les panneaux muraux et le plâtre nécessitent l'utilisation d'ancres telles que des boulons à coquille d'expansion.

La brique, la tuile ou la pierre nécessitent des ancrages et forets spéciaux.



Support d'installation

Ne pas oublier de toujours percer des trous de guidage dans le bois pour éviter le fendillement.

## Installation des supports

Les stores sont expédiés avec le nombre requis de supports pour une installation correcte.

Les supports d'extrémité doivent être placés à environ 3 po de chaque extrémité.

En fonction de la largeur du store, des supports supplémentaires peuvent être nécessaires, régulièrement espacés entre les deux supports d'extrémité.

En utilisant le support d'installation comme modèle, mesurer jusqu'au bord du support et marquer les emplacements des trous avec un crayon pour le perçage.

Les supports doivent être alignés et de niveau. Utiliser des supports pour le montage intérieur si nécessaire. Le caisson supérieur doit être de niveau pour que le store fonctionne correctement.

| Largeur du store | N <sup>bre</sup> de supports |
|------------------|------------------------------|
| Jusqu'à 40 po    | 2                            |
| 40 po - 72 po    | 3                            |
| 72 po - 84 po    | 4                            |
| Plus de 84 po    | 5                            |



Vérifier que la surface de montage est de niveau

# Options et instructions de montage

## Montage intérieur

Un minimum de **2 3/4 po** est nécessaire pour encastrer complètement le store.

S'assurer que les supports sont de niveau et alignés.

Fixer chaque support à l'aide de deux vis.

## Montage extérieur

La hauteur minimale de montage pour les stores montés à l'extérieur est de **1 1/2 po**.

S'assurer que les supports sont de niveau et alignés.

Fixer chaque support à l'aide de deux vis.

## Espaceurs (facultatif)

Chaque bloc d'espacement projette les supports à **3/8 po** de la surface de montage.

S'assurer que les supports sont de niveau et alignés.

Fixer chaque support à l'aide de deux vis. Les vis doivent être suffisamment longues pour fixer le support à la surface de montage.

## Supports de rallonge (facultatif)

Des supports de rallonge en option permettent de projeter l'arrière du store jusqu'à **3 po** de la surface de montage.

Fixer le support de montage au support de rallonge à l'aide de l'écrou et du boulon fournis.


## Montage latéral (facultatif)

Mesurer depuis le rebord de la fenêtre jusqu'à la position de montage souhaitée de chaque côté du cadre de la fenêtre.

Marquer la position.


Monter les supports de montage latéraux de chaque côté du cadre de la fenêtre, comme indiqué. S'assurer que le caisson supérieur est parfaitement de niveau.

Une fois les supports de montage latéraux installés et correctement positionnés, fixer les supports de montage à l'aide des écrous et des boulons fournis.

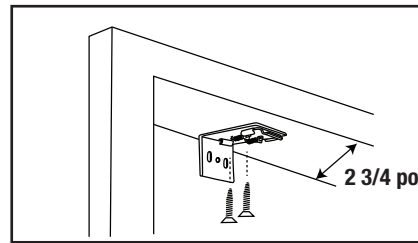


### Montage intérieur

Surface minimum de **2 3/4 po**

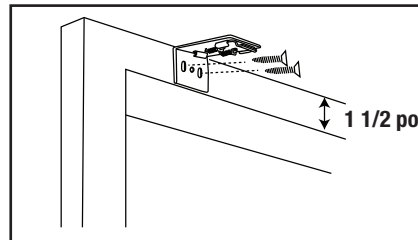


### Montage extérieur

Surface minimum de **1 1/2 po**

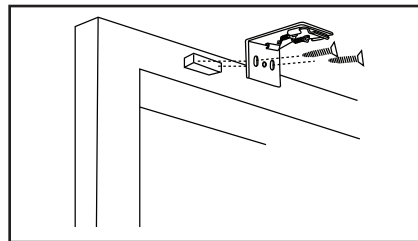


### Montage extérieur avec espaceurs

Saillie supplémentaire de **3/8 po**

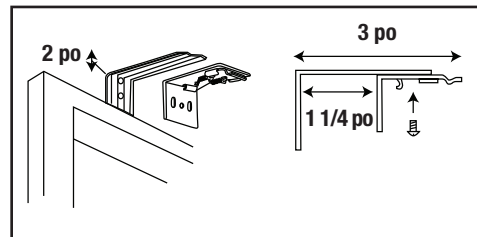

### Montage extérieur avec supports de rallonge

Surface minimum de **2 po**

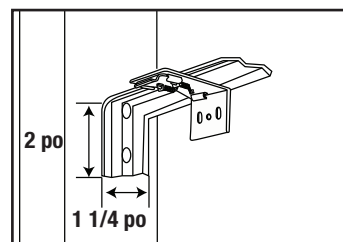














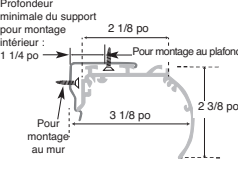
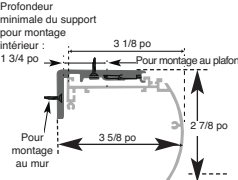
### Montage latéral

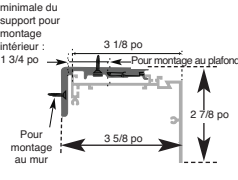Hauteur minimum de la surface de **2 po**

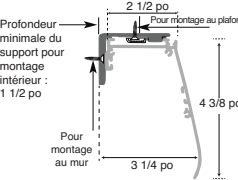


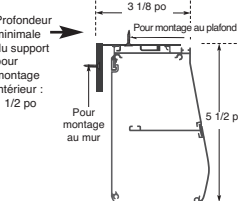










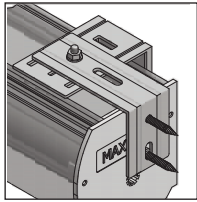
Profondeur minimum de la surface de **1 1/4 po**
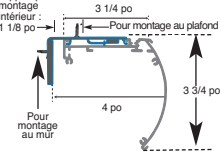
# Choisir boîtier/caisson et suivre les instructions
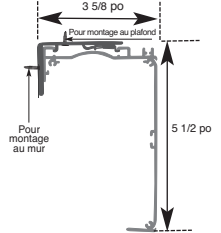
| BOÎTIER/FASHIA<br>CANTONNIÈRE/SUPPORT   | OUTILS ET<br>MATÉRIEAUX REQUIS   | MONTAGE  | INSTRUCTIONS   | RÉFÉRENCE   | RÉFÉRENCE   |
|---|--|--|--|---|---|
| <p><b>Petit boîtier</b><br/>Avec support universel pour plafond ou mur</p>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceuse ou tournevis</li> <li>2. Vis d'installation (fournies avec le produit)</li> <li>3. Support d'installation (fourni avec le produit)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres.</li> <li>2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage.</li> <li>3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place.</li> <li>2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> |    |    |
| <p><b>Boîtier compact</b><br/>Avec support universel pour plafond ou mur</p>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceuse ou tournevis</li> <li>2. Vis d'installation (fournies avec le produit)</li> <li>3. Support d'installation (fourni avec le produit)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres.</li> <li>2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage.</li> <li>3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place.</li> <li>2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> |    |    |
| <p><b>Boîtier carré</b><br/>Avec support universel pour plafond ou mur</p>  <p>Remarque : Non disponible avec insert en tissu.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceuse ou tournevis</li> <li>2. Vis d'installation (fournies avec le produit)</li> <li>3. Support d'installation (fourni avec le produit)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres.</li> <li>2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage.</li> <li>3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place.</li> <li>2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> |   |   |
| <p><b>Boîtier Opera-S</b><br/>Avec support universel pour plafond ou mur</p>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceuse ou tournevis</li> <li>2. Vis d'installation (fournies avec le produit)</li> <li>3. Support d'installation (fourni avec le produit)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres.</li> <li>2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage.</li> <li>3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place.</li> <li>2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> |  |  |
| <p><b>Boîtier Opera-M</b><br/>Avec support universel pour plafond ou mur</p>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceuse ou tournevis</li> <li>2. Vis d'installation (fournies avec le produit)</li> <li>3. Support d'installation (fourni avec le produit)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres.</li> <li>2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage.</li> <li>3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place.</li> <li>2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> |  |  |

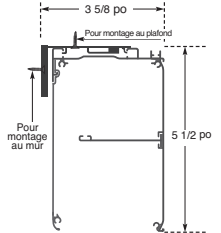
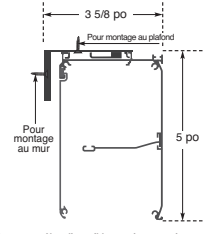
# Choisir boîtier/caisson et suivre les instructions
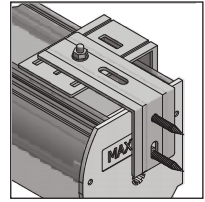
| BOÎTIER/FASHIA<br>CANTONNIÈRE/SUPPORT   | OUTILS ET<br>MATÉRIAUX REQUIS  | MONTAGE  | INSTRUCTIONS   | RÉFÉRENCE   | RÉFÉRENCE   |
|---|--|--|--|---|---|
| <p><b>Boîtier large</b><br/>Avec support universel pour plafond ou mur</p> <p>Profondeur minimale du support pour montage intérieur : 1 1/8 po</p>  <p>Pour montage au plafond : 3 1/4 po</p> <p>Pour montage au mur : 4 po</p> <p>3 3/4 po</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceuse ou tournevis</li> <li>2. Vis d'installation (fournies avec le produit)</li> <li>3. Support d'installation (fourni avec le produit)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres.</li> <li>2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage.</li> <li>3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place.</li> <li>2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> |    |    |
| <p><b>Boîtier Grande-0</b><br/>Avec support universel pour plafond ou mur</p>  <p>Pour montage au plafond : 3 5/8 po</p> <p>Pour montage au mur : 5 1/2 po</p> <p>Remarque : Non disponible avec insert en tissu.</p>                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceuse ou tournevis</li> <li>2. Vis d'installation (fournies avec le produit)</li> <li>3. Support d'installation (fourni avec le produit)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres.</li> <li>2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage.</li> <li>3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place.</li> <li>2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> |    |    |
| <p><b>Boîtier Grande-M</b><br/>Avec support universel pour plafond ou mur</p>  <p>Pour montage au plafond : 3 5/8 po</p> <p>Pour montage au mur : 5 1/2 po</p> <p>Remarque : Non disponible avec insert en tissu.</p>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceuse ou tournevis</li> <li>2. Vis d'installation (fournies avec le produit)</li> <li>3. Support d'installation (fourni avec le produit)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres.</li> <li>2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage.</li> <li>3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place.</li> <li>2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> |   |   |
| <p><b>Boîtier Grande-S</b><br/>Avec support universel pour plafond ou mur</p>  <p>Pour montage au plafond : 3 5/8 po</p> <p>Pour montage au mur : 5 po</p> <p>Remarque : Non disponible avec insert en tissu.</p>                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceuse ou tournevis</li> <li>2. Vis d'installation (fournies avec le produit)</li> <li>3. Support d'installation (fourni avec le produit)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres.</li> <li>2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage.</li> <li>3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place.</li> <li>2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> |  |  |
| <p><b>Support de montage latéral</b></p>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceuse ou tournevis</li> <li>2. Vis d'installation (fournies avec le produit)</li> <li>3. Support d'installation (fourni avec le produit)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Combiner le support ordinaire au support de montage latéral en « L ».</li> <li>2. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres.</li> <li>3. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur.</li> <li>4. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place.</li> <li>2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.</li> </ol> |  |  |


# Couvercle/carénage de chaîne

## Instructions d'installation et d'utilisation

### Couvercle/carénage de chaîne magnétique – Résumé

- Le couvercle/carénage de la chaîne est placé sur la chaîne de commande.
- Le couvercle/carénage de la chaîne est maintenu en position fermée par gravité.
- Le couvercle/carénage de la chaîne est soulevé manuellement pour exposer une petite quantité de la chaîne de contrôle.
- Le couvercle/carénage de la chaîne doit continuer d'être maintenu en position soulevée/ouverte manuellement.
- Une petite quantité de chaîne de commande exposée peut être utilisée pour actionner manuellement (soulever/abaisser) le produit selon les besoins.
- Une fois le couvercle/carénage de la chaîne relâché, la gravité le ramènera automatiquement en position fermée.

### Facile à installer et à utiliser

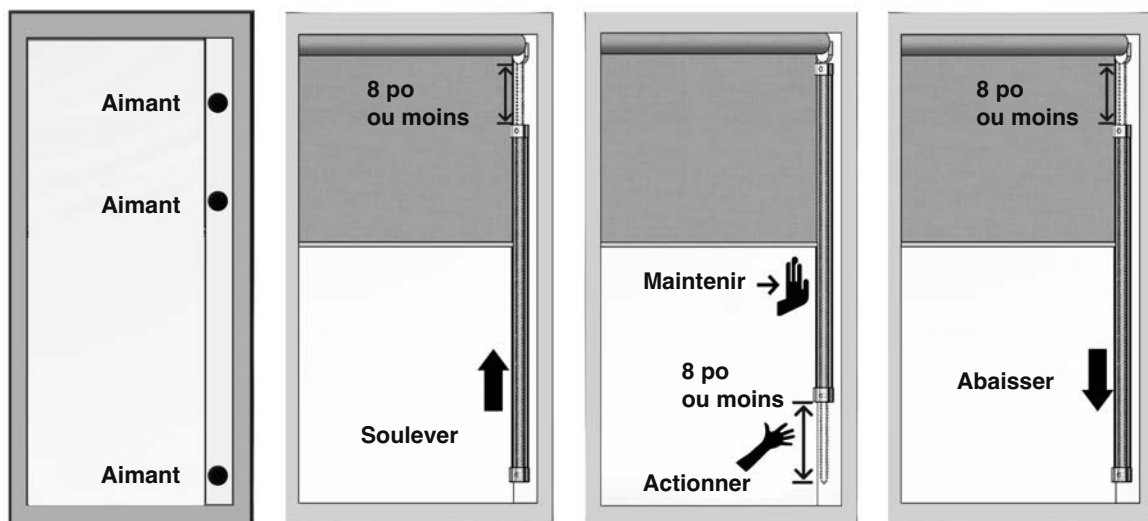

1. Les onglets/loquets/gâches magnétiques compris avec le produit peuvent être fixés à la fenêtre, au mur ou dans l'ouverture. Leur utilisation est suggérée mais n'est pas obligatoire.

2. Soulevez le couvercle/carénage pour accéder à la chaîne de commande et faire fonctionner.

3. Tirez la chaîne vers le haut ou vers le bas pour faire fonctionner le store.

4. Relâchez une fois terminé et le couvercle/carénage de la chaîne reviendra à la position sécuritaire pour les enfants.

### REMARQUE :

Tous les produits, systèmes d'exploitation ou de levage doivent être conformes à l'avertissement ci-dessous. Le couvercle/carénage de chaîne doit être utilisé pour toutes les applications. Un produit ne peut être considéré comme installé correctement/en toute sécurité que si cette règle d'installation/de fonctionnement est strictement suivie. Veuillez suivre les instructions pour les produits montés « à l'intérieur » et « à l'extérieur ». Des supports d'extension sont suggérés pour les produits montés à l'extérieur.

#### **WARNING STRANGULATION HAZARD**

Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.


#### **MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT**

Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

# Sans fil

## Pour stores ordinaires

Insérer une clé Allen de 3 mm (A) dans la fente (B) sur le côté du store. Tourner dans le SENS HORAIRE pour augmenter la tension ou dans le SENS ANTIHORAIRE pour la relâcher.

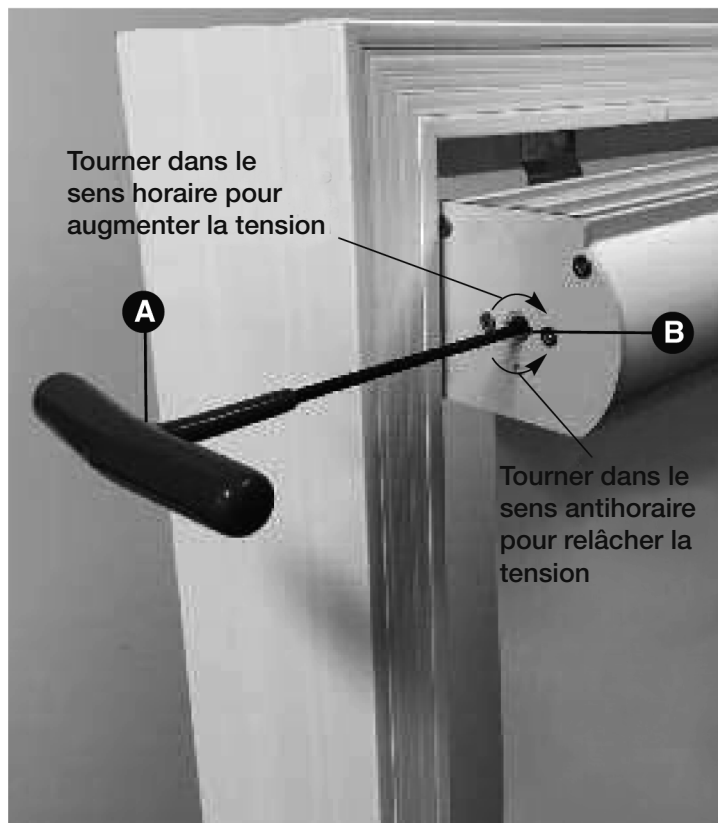

## Pour stores Opera/doubles

Insérer une clé Allen de 3 mm (A) dans la fente (B) sur le côté du store. Tourner dans le SENS ANTIHORAIRE pour augmenter la tension ou dans le SENS HORAIRE pour la relâcher.



### **WARNING** STRANGULATION HAZARD

Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

### **MISE EN GARDE** RISQUE D'ÉTRANGLEMENT

Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

# GUIDE D'INSTRUCTIONS POUR LA MOTORISATION

## MOTEUR COOL MOTION DE GÉNÉRATION D'ORIGINE



### **WARNING STRANGULATION HAZARD**

Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.



### **MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT**

Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.



# Moteur Cool Motion de génération d'origine

## Instructions d'utilisation et de programmation



### Spécifications

**Couple de charge du moteur :** 0,7 Nm ou 34 tr/min, 1,1 Nm ou 25 tr/min,  
2 Nm ou 28 tr/min

**Batterie :** Batterie Li-ion, 2 000 mAH, 7,4 V.

#### Remarque :

- Le côté de la tête du moteur avec la touche RÉGLAGES devrait être face à vous (vers l'extérieur)
- L'antenne du moteur doit être aussi droite que possible dans une position éloignée des objets métalliques. Tout contact direct avec des objets métalliques doit être évité, sinon la distance de réception sera gravement affectée.
- Charger la batterie quand l'alarme du moteur se fait entendre ou que le fonctionnement du moteur devient intermittent.

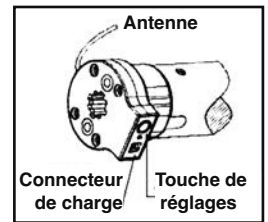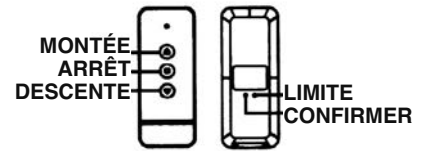

### Cool Motion : Opération de base et dépannage

| Commande  | Élément  | Combinaison de touches  | Description   | Illustration |
|---|--|---|---|--------------|
| Programmer le premier transmetteur avec le moteur | Remarque :<br>Si le fabricant a programmé un transmetteur avec le moteur avant la livraison, sauter cette étape et passer à la suivante. |   |   |              |
|   | 1  | Appuyer sur la touche <b>RÉGLAGES</b> sur la tête du moteur pendant <b>3 secondes</b>                             | Relâcher la touche quand le moteur donne des à-coups                              |              |
|   | 2  | Appuyer sur la touche <b>CONFIRMER</b> du transmetteur  | Le store est en mode de programmation   |              |
| Changement de la direction de rotation du moteur  | 1  | Appuyer sur la touche <b>MONTÉE</b>   | Si le moteur monte, ne rien faire. Si le moteur descend, suivre l'étape suivante  |              |
|   | 2  | Appuyer sur les touches <b>LIMITE + ARRÊT</b> pendant <b>3 secondes</b> jusqu'à ce que le store donne des à-coups | Relâcher les deux touches lorsque le moteur donne des à-coups                     |              |
|   | 3  | Appuyer sur la touche <b>MONTÉE</b>   | Le moteur monte, sa direction de rotation a été changée                           |              |
| Réglage de la limite inférieure                   | La limite doit être complètement effectuée en une fois.  |   |   |              |
|   | 1  | Continuer à appuyer sur la touche <b>LIMITE</b> sur tout transmetteur programmé                                   | Relâcher la touche quand le moteur donne des à-coups                              |              |
|   | 2  | Appuyer sur la touche <b>DESCENTE</b> du transmetteur   | Le moteur fait descendre  |              |
|   | 3  | Quand le moteur arrive à proximité de la position limite inférieure, appuyer sur la touche <b>ARRÊT</b>           | Le moteur s'arrête  |              |
|   | 4  | Appuyer soit sur la touche <b>MONTÉE</b> , soit sur la touche <b>DESCENTE</b>                                     | Le moteur tourne progressivement pour ajuster la limite inférieure avec précision |              |
| 5   | Appuyer une fois sur la touche <b>CONFIRMER</b> du transmetteur  | Le moteur donne des à-coups vers le haut et le bas. La limite a été réglée  |   |              |

## Cool Motion : Opération de base et dépannage (suite)

| Commande  | Élément  | Combinaison de touches   | Description   | Illustration |
|---|--|--|---|--------------|
| Réglage de la limite supérieure                                 | 6  | Appuyer sur la touche <b>MONTEE</b> du transmetteur  | Le moteur fait monter   |              |
|   | 7  | Quand le moteur arrive à proximité de la position limite supérieure, appuyer sur la touche <b>ARRÊT</b>                            | Le moteur s'arrête  |              |
|   | 8  | Appuyer soit sur la touche <b>MONTEE</b> , soit sur la touche <b>DESCENTE</b>  | Le moteur tourne progressivement pour ajuster la limite supérieure avec précision   |              |
|   | 9  | Appuyer sur la touche <b>CONFIRMER</b> du transmetteur   | Le moteur donne des à-coups vers le haut et le bas. La limite a été réglée  |              |
| Réglage de la position préférée                                 | Cette opération n'est possible que lorsque les limites du moteur ont été réglées.  |  |   |              |
|   | 1  | Appuyer sur la touche <b>MONTEE</b> ou <b>DESCENTE</b>   | Déplacer le store jusqu'à la position favorite  |              |
|   | 2  | Appuyer et maintenir les touches <b>LIMITE</b> et <b>MONTEE</b> enfoncées en même temps jusqu'à ce que le moteur donne des à-coups | La position favorite est maintenant réglée  |              |
|   | 3  | La touche <b>ARRÊT</b> fonctionne maintenant comme position favorite   | Le moteur fonctionnera jusqu'à la position favorite et s'arrêtera   |              |
| Programmer un transmetteur à l'aide d'un transmetteur programmé | Passer à l'étape suivante si le transmetteur secondaire n'est pas requis.  |  |   |              |
|   | 1  | Continuer à appuyer sur la touche <b>LIMITE</b> du premier transmetteur programmé A, puis appuyer sur la touche <b>CONFIRMER</b>   | Le moteur donnera des à-coups, puis relâcher les deux touches   |              |
|   | 2  | Appuyer sur la touche <b>CONFIRMER</b> du transmetteur B   | Le moteur donnera à nouveau des à-coups : le transmetteur B a été programmé   |              |
| Supprimer tous les transmetteurs d'origine                      | 1  | Continuer à appuyer sur la touche <b>LIMITE</b> du transmetteur A, puis appuyer sur la touche <b>DESCENTE</b>                      | Relâcher les deux touches une fois que le moteur donne des à-coups : tous les transmetteurs ont désormais été supprimés, sauf le transmetteur A |              |
| Se supprime lui-même du moteur                                  | 2  | Appuyer trois fois sur la touche <b>CONFIRMER</b> pour donner des à-coups  | Ce transmetteur a été supprimé du moteur  |              |
| Charge  | <p><b>Le moteur utilise une batterie Li-ion; veiller à la recharger quand l'alarme du moteur se fait entendre ou que le fonctionnement du moteur devient intermittent. Charger le moteur avec le chargeur professionnel CH-8, 4 V/1A. Temps de charge : jusqu'à 4 heures ou quand le voyant lumineux devient vert. Débrancher du chargeur lorsque c'est terminé.</b></p> |  |   |              |
| FAQ   | <p><b>Si rien ne fonctionne, vérifier que la batterie est complètement chargée.</b></p> <p><b>Si le moteur continue à se déplacer dans la même direction, la limite configurée doit être réglée à nouveau.</b></p>   |  |   |              |

# Moteur Cool Motion de génération d'origine

## Moteur Bluetooth à pile rechargeable

### Instructions d'utilisation et de programmation


#### Spécifications

**Couple de charge du moteur :** 1,1 Nm/Vitesse : 28 tr/min

**Pile :** 7,4 V c.c./2 000 mA

#### Remarque :

- Le côté de la tête du moteur avec la touche **RÉGLAGES** devrait être face à vous (vers l'extérieur).
- L'antenne du moteur doit être aussi droite que possible dans une position éloignée des objets métalliques. Tout contact direct avec des objets métalliques doit être évité, sinon la distance de réception sera gravement affectée.
- Charger la batterie quand l'alarme du moteur se fait entendre ou que le fonctionnement du moteur devient intermittent.
- Veuillez déplacer le commutateur de OFF (arrêt) à ON (en marche). Le moteur se mettra à fonctionner après avoir émis un bip.

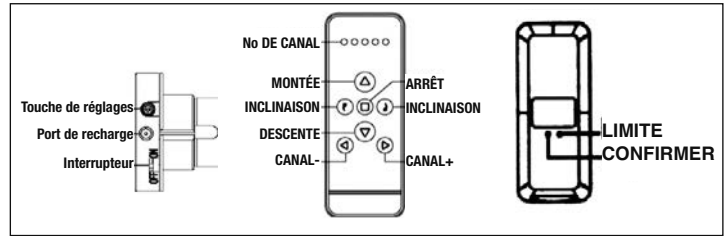

#### Moteur Bluetooth Cool Motion à pile rechargeable : Opération de base et dépannage

| Commande  | Élément   | Combinaison de touches  | Description   | Illustration |
|---|---|---|---|--------------|
| Programmer le premier transmetteur avec le moteur | <b>Remarque :</b><br>Si le fabricant a programmé un transmetteur avec le moteur avant la livraison, sauter cette étape et passer à la suivante. |   |   |              |
|   | 1   | Appuyer sur la touche <b>RÉGLAGES</b> sur la tête du moteur pendant <b>3 secondes</b>                             | Relâcher la touche quand le moteur donne des à-coups et émet des bips             |              |
|   | 2   | Appuyez sur la touche <b>CONFIRMER</b> du transmetteur  | Le store est en mode de programmation   |              |
| Changement de la direction de rotation du moteur  | 1   | Appuyer sur la touche <b>MONTÉE</b>   | Si le moteur monte, ne rien faire. Si le moteur descend, suivre l'étape suivante  |              |
|   | 2   | Appuyer sur les touches <b>LIMITE + ARRÊT</b> pendant <b>3 secondes</b> jusqu'à ce que le store donne des à-coups | Relâcher les deux touches lorsque le moteur donne des à-coups et émet des bips    |              |
|   | 3   | Appuyer sur la touche <b>MONTÉE</b>   | Le moteur monte, sa direction de rotation a été changée                           |              |
| Réglage de la limite inférieure                   | <b>La limite doit être complètement effectuée en une fois.</b>  |   |   |              |
|   | 1   | Continuer à appuyer sur la touche <b>LIMITE</b> sur tout transmetteur programmé                                   | Relâcher la touche quand le moteur donne des à-coups et émet des bips             |              |
|   | 2   | Appuyez sur la touche <b>DESCENTE</b> du transmetteur   | Le moteur fait descendre  |              |
|   | 3   | Quand le moteur arrive à proximité de la position limite inférieure, appuyer sur la touche <b>ARRÊT</b>           | Le moteur s'arrête  |              |
|   | 4   | Appuyer soit sur la touche <b>MONTÉE</b> , soit sur la touche <b>DESCENTE</b>                                     | Le moteur tourne progressivement pour ajuster la limite inférieure avec précision |              |
| 5   | Appuyer sur la touche <b>CONFIRMER</b> du transmetteur  | Le moteur donne des à-coups vers le haut et le bas. La limite a été réglée  |   |              |

## Moteur Bluetooth Cool Motion à pile rechargeable : Opération de base et dépannage (suite)


| Commande  | Élément   | Combinaison de touches  | Description   | Illustration |
|---|---|---|---|--------------|
| Réglage de la limite supérieure                                 | 6   | Appuyer sur la touche <b>MONTEE</b> du transmetteur   | Le moteur fait monter   |              |
|   | 7   | Quand le moteur arrive à proximité de la position limite supérieure, appuyer sur la touche <b>ARRÊT</b>   | Le moteur s'arrête  |              |
|   | 8   | Appuyer soit sur la touche <b>MONTEE</b> , soit sur la touche <b>DESCENTE</b>   | Le moteur tourne progressivement pour ajuster la limite supérieure avec précision   |              |
|   | 9   | Appuyer sur la touche <b>CONFIRMER</b> du transmetteur  | Le moteur donne des à-coups vers le haut et le bas. La limite a été réglée  |              |
| Réglage de la position préférée                                 | <b>Cette opération n'est possible que lorsque les limites du moteur ont été réglées.</b>  |   |   |              |
|   | 1   | Appuyer sur la touche <b>MONTEE</b> ou <b>DESCENTE</b>  | Déplacer le store jusqu'à la position favorite  |              |
|   | 2   | Appuyer et maintenir les touches <b>LIMITE</b> et <b>MONTEE</b> enfoncées en même temps jusqu'à ce que le moteur donne des à-coups  | La position favorite est maintenant réglée  |              |
|   | 3   | La touche <b>ARRÊT</b> fonctionne maintenant comme position favorite  | Le moteur fonctionnera jusqu'à la position favorite et s'arrêtera   |              |
| Programmer un transmetteur à l'aide d'un transmetteur programmé | <b>Passer à l'étape suivante si le transmetteur secondaire n'est pas requis.</b>  |   |   |              |
|   | 1   | Continuer à appuyer sur la touche <b>LIMITE</b> du premier transmetteur programmé A, puis appuyer sur la touche <b>CONFIRMER</b>  | Le moteur donnera des à-coups, puis relâcher les deux touches   |              |
|   | 2   | Appuyer sur la touche <b>CONFIRMER</b> du transmetteur B  | Le moteur donnera à nouveau des à-coups : le transmetteur B a été programmé   |              |
| Supprimer tous les transmetteurs d'origine                      | 1   | Continuer à appuyer sur la touche <b>LIMITE</b> du transmetteur A, puis appuyer sur la touche <b>DESCENTE</b>   | Relâcher les deux touches une fois que le moteur donne des à-coups : tous les transmetteurs ont désormais été supprimés, sauf le transmetteur A |              |
| Se supprime lui-même du moteur                                  | 2   | Appuyer trois fois sur la touche <b>CONFIRMER</b> pour donner des à-coups   | Ce transmetteur a été supprimé du moteur  |              |
| Fonctionnement Bluetooth  | 1   | Télécharger l'application en utilisant les mots clés <b>3L SMART BLIND</b> du Apple Store ou de Google Play. Les nouveaux utilisateurs devront s'enregistrer et suivre l'étape 2 ci-dessous. Les utilisateurs subséquents peuvent partager le même compte. Réglages de l'appli par le biais d'une synchronisation avec un compte existant – voir le menu sous <b>RÉGLAGES</b> . |   |              |
|   | 2   | Appuyer la touche <b>RÉGLAGES</b> sur le moteur trois fois – lorsque le moteur émet un bip, le moteur est réinitialisé et est en mode découverte. Suivre toutes les instructions de l'appli pour continuer la programmation ou pour le fonctionnement.  |   |              |
| Charge  | <b>Le moteur utilise une batterie Li-ion; veiller à la recharger quand l'alarme du moteur se fait entendre ou que le fonctionnement du moteur devient intermittent. Charger le moteur avec le chargeur professionnel CH-8, 4 V/1A. Temps de charge : jusqu'à 4 heures ou quand le voyant lumineux devient vert. Débrancher du chargeur lorsque c'est terminé.</b>   |   |   |              |
| FAQ   | <b>Si rien ne fonctionne, vérifier :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• que l'interrupteur du moteur est bien en marche.</li> <li>• si Bluetooth a été réinitialisé et est en mode découverte.</li> <li>• si le mode Bluetooth du téléphone cellulaire est activé et permet l'accès.</li> <li>• si le moteur continue à se déplacer dans la même direction, la limite configurée doit être réglée à nouveau.</li> </ul> |   |   |              |

# Motorisation : MaxxLink et domotique



## MaxxLink

Contrôlez vos stores où que vous soyez à l'aide de votre téléphone ou tablette. Les commandes vocales sont disponibles à condition d'être intégrées à **Amazon Alexa** ou **Google Home (Assistant Google)**.

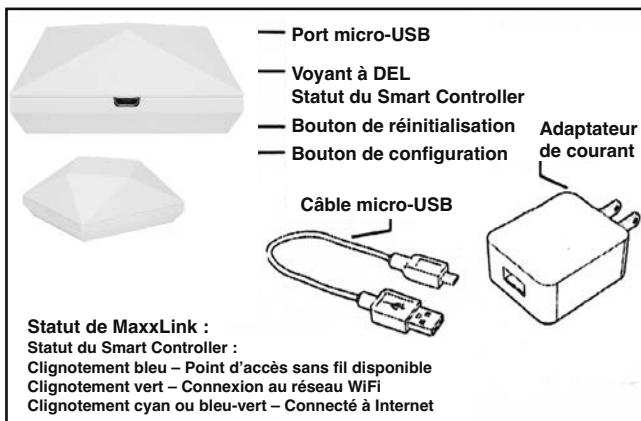

## Configuration requise

- Un signal WiFi fort (3 barres ou plus) à l'endroit où vous allez installer votre Smart Controller.
- Le MaxxLink n'est compatible qu'avec un réseau WiFi de 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n), non 5GHz. La sécurité WiFi doit être réglée sur WPA-PSK ou WPA2 PSK.
- Il est nécessaire de posséder un téléphone intelligent ou une tablette fonctionnant sous Android 5.0 (Lollipop) ou plus récent, ou iOS 8 ou plus récent.

**Code MaxxLink : M6707**

## Découvrir votre MaxxLink

### 1. Télécharger l'appli Neo Smart Blinds

Télécharger l'appli sur votre téléphone ou tablette en recherchant **Neo Smart Blinds** sur **Google Play** ou **l'App Store**.

**Remarque** : ne pas installer Neo Smart Blinds Blue

### 2. Brancher votre MaxxLink à la portée de votre réseau WiFi domestique

Choisissez un endroit pas trop éloigné de votre routeur domestique ou un endroit qui dispose d'un signal WiFi fort. Vous pourrez changer son emplacement plus tard, si nécessaire.

### 3. Créer un compte et choisir le code de configuration indiqué sur le boîtier

Après avoir ouvert l'appli, cliquer sur **Créer un** afin de créer un nouveau compte. Saisir une **adresse de courriel valide et choisir un mot de passe**, choisir le **fuseau horaire** correspondant à l'endroit où se trouvera le MaxxLink. Choisir le code de configuration indiqué sur le boîtier et cliquer sur **S'inscrire**.

### 4. Suivre l'appli étape par étape pour ajouter le MaxxLink

Avoir le mot de passe du réseau WiFi domestique à portée de main. Il sera nécessaire pour connecter le MaxxLink à Internet.

**Remarque** : la connexion de certains utilisateurs Android au point d'accès sans fil sera plus lente. Si c'est le cas, attendre environ 10 secondes avant de revenir à l'appli. Pendant ce temps, il se peut que votre appareil vous avertisse que le point d'accès sans fil n'est pas connecté à Internet et vous demande si vous souhaitez rester connecté. Vous devez choisir l'option qui vous permettra de rester connecté avant de revenir à l'appli.

## Dépannage

### 1. Le réseau WiFi domestique n'apparaît pas à l'étape 4

Procéder à une nouvelle analyse. Si le problème persiste, il faudra placer le MaxxLink à un endroit disposant d'un meilleur signal WiFi.

Dans ce cas, fermer le processus (cliquer sur le menu, puis sur **Vos pièces**), replacer le MaxxLink et recommencer.

### 2. Le voyant à DEL bleu en bas du MaxxLink ne clignote pas en bleu – la dernière étape du processus échoue

Appuyer sur la touche **S** pendant 10 secondes, puis appuyer une fois sur la touche **R** et recommencer.

Faites particulièrement attention lorsque vous tapez le mot de passe du réseau WiFi.

### Encore besoin d'aide?

Visiter [neosmartblinds.com/smartcontroller](http://neosmartblinds.com/smartcontroller) pour des instructions détaillées quant à l'utilisation de l'appli et au dépannage.

## Intégrations

### 1. Appareils pour maison intelligente

Visiter [neosmartblinds.com/smartcontroller-integrations](http://neosmartblinds.com/smartcontroller-integrations) pour des informations détaillées quant à la connexion à Amazon Alexa, Google Home ou tout autre système.

### 2. Control 4

Envoyer un courriel à [tech@neosmartblinds.com](mailto:tech@neosmartblinds.com) contenant votre nom, votre adresse courriel et le nom de votre entreprise.

Ces informations sont nécessaires si vous souhaitez recevoir les prochaines mises à jour des pilotes.