


Stores en tissu cellulaire

Motorisation à infrarouge opérée par piles
Instructions d'installation

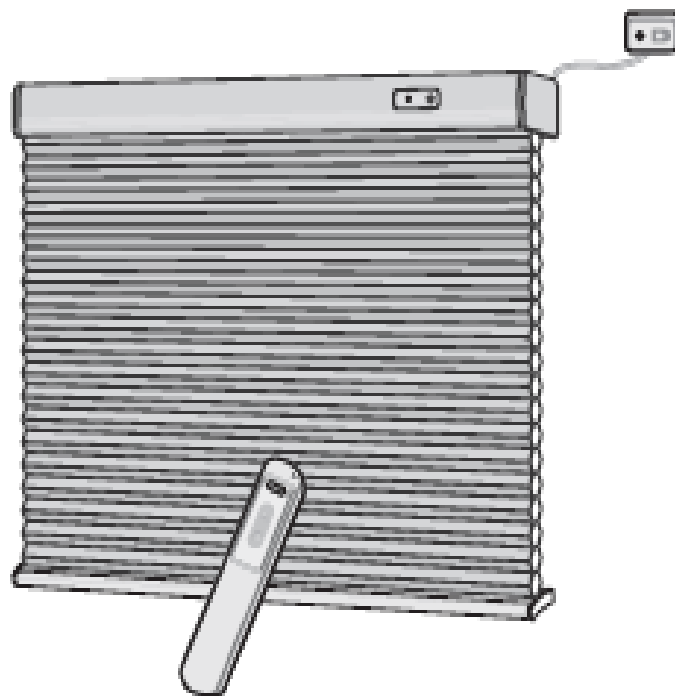

Installation des supports de fixation

Conditions requises pour l'installation

- Fixez le niveau du caisson afin d'assurer le bon fonctionnement du store.
- Utilisez un niveau de menuisier afin de vous assurer que la surface est plane dans le cas d'une installation intérieur-cadre et que la partie supérieure des supports de fixation est à niveau et alignée dans le cas d'une installation extérieur-cadre. Si nécessaire, utilisez une cale.

Nombre de supports requis

- Le nombre de supports accompagnant chaque store dépend de la largeur de ceux-ci.
- Utilisez des blocs-espaceurs ou des supports de rallonge pour obtenir plus de dégagement.


Largeur du store*	Nombre de supports requis
de 19 po à 31 po	2
de 31 1/8 po à 79 po	3
de 79 1/8 po à 108 po	4

* La largeur maximale pour une installation aux extrémités est de 65 pouces. Deux supports d'installation et deux supports de rallonge sont toujours nécessaires pour une installation aux extrémités.

Espace entre les supports

L'espace entre les supports est le même pour les installations intérieur-cadre, extérieur-cadre ou au plafond.


- 1) Espacez les deux supports d'extrémité de façon à ce que leurs côtés extérieurs se trouvent à au moins 5/8 po à l'intérieur des extrémités du caisson.

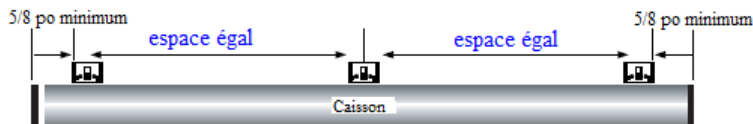

- 2) Si nécessaire, espacez des supports de rallonge de façon égale entre les deux supports d'extrémité.
- 3) Ajuster la position des supports afin que ceux-ci s'adaptent à toutes obstructions de la traverse inférieure du store telles que les manivelles ou les poignées de fenêtres.
- 4) Mesurez et marquez l'emplacement de tous les supports.

Directives pour installation intérieur-cadre

La profondeur minimale du cadre est de 5/8 po.

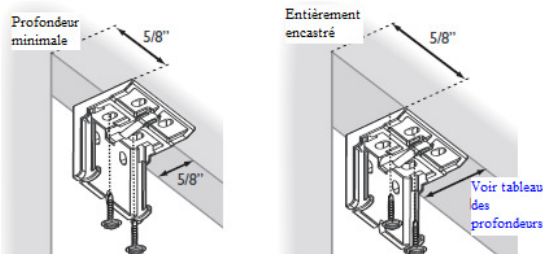

Placement des supports

La profondeur requise afin d'encastrer parfaitement un store dépend de la taille de la cellule.

Tableau des profondeurs : placement des supports installation intérieur-cadre

Taille de la cellule	Minimum	Entièrement encastré
3/8 po	5/8 po	2 po
3/4 po	5/8 po	2 1/2 po
cellule double	5/8 po	2 1/2 po

Note : Afin d'assurer un rendement optimal de l'œil infrarouge, le store ne devrait pas être encastré plus loin que le devant de l'ouverture de la fenêtre.


- 1) Placez les deux supports d'extrémité de façon à ce que leurs côtés extérieurs soient contigus aux marques faites sur la surface du cadre.
- 2) Vérifiez que les supports soient à niveau et alignés.
- 3) Fixez à l'aide de deux vis.

Directives pour installation extérieur-cadre

La profondeur minimale du cadre est de 3/4 po.

Placement des supports

- 1) Centrez le store au-dessus de l'ouverture de la fenêtre et faites une marque sur le mur indiquant les extrémités du caisson.
- 2) Mesurez un minimum de 5/8 po à l'intérieur des marques sur le mur et indiquez l'emplacement des supports.
- 3) Alignez les deux supports d'extrémité de façon à ce que leurs côtés extérieurs soient contigus aux marques faites sur la surface du cadre.
- 4) Ajuster la position des supports afin que ceux-ci s'adaptent à toutes obstructions de la lame inférieure du store telles que les manivelles ou les poignées de fenêtres.
- 5) Vérifiez que les supports soient à niveau et alignés.
- 6) Fixez à l'aide de deux vis.

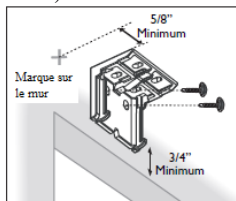


Blocs-espaceurs (optionnels)

Chaque bloc-espaceur projette les supports à 1/2 po de la surface du cadre.

Note : De plus longues vis (non fournies) sont nécessaires afin de bien fixer les blocs-espaceurs et les supports sur la surface de montage.


- 1) Installez les blocs-espaceurs en posant le côté plein sur la surface de montage. Utilisez au maximum trois blocs-espaceurs par support.
- 2) Fixez à l'aide de deux vis.

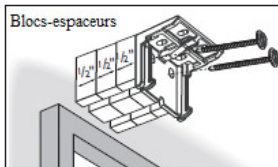

Supports de rallonge (optionnels)

Les supports de rallonge projettent les supports de fixation à 3 po de la surface d'installation.


- 1) Installez les supports de rallonge sur une surface d'au moins 3/4 po de hauteur.
- 2) Vérifiez que les supports soient à niveau et alignés.
- 3) Fixez à l'aide de deux (2) vis.
- 4) Fixez les supports d'installation aux supports de rallonge à l'aide des vis de mécanique et des écrous fournis.

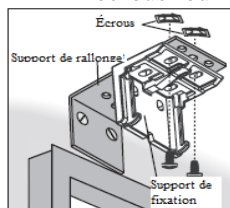

Directives pour installation aux extrémités

Ayez recours à une installation aux extrémités lorsque les techniques conventionnelles d'installation ne fonctionnent pas. La largeur maximale d'un store installé par les extrémités est de 65 po.


- 1) Installez les supports de rallonge sur une surface d'au moins 1 ½ po de largeur.
- 2) Fixez les supports d'installation aux supports de rallonge à l'aide des vis de mécanique et des écrous fournis.

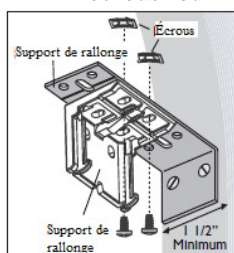

Installer le store


ATTENTION : Assurez-vous que les fils provenant de l'œil satellite, de la batterie satellite et du transformateur à courant alternatif ne soient pas « pincés » par les supports ou le caisson au cours de l'installation.

- 1) Inclinez le caisson vers l'avant et insérez le côté du bas dans le rebord inférieur de chaque support.
- 2) Faites pivoter le caisson jusqu'à ce que celui-ci entre d'un coup sec dans les languettes d'accrochage au fond de chaque support.

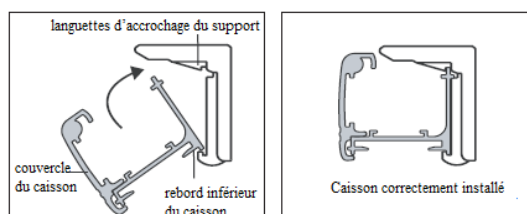


Retirer le store

Il y a deux façons de retirer le caisson des supports de fixation.

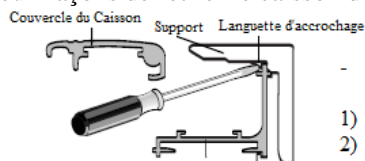

- Accédez à la languette d'accrochage à partir de l'avant du caisson.
- 1) Soulevez le couvercle du caisson.
 - 2) Poussez sur la languette d'accrochage et faites pivoter le caisson jusqu'à ce qu'il sorte du support.

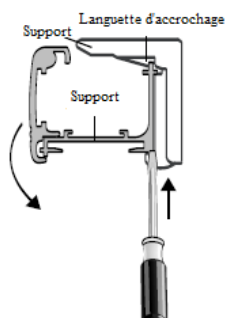

- Accédez à la languette d'accrochage à partir de l'arrière du caisson.
- 1) Insérez un long tournevis à tête plate entre l'arrière du support de fixation et le caisson.
 - 2) Poussez sur la languette d'accrochage et faites pivoter le caisson jusqu'à ce qu'il sorte du support.

Fonctionnement

Première utilisation

Le store doit être réinitialisé avant la première utilisation (voir ci-dessous).
Voir la section suivante pour la réinitialisation et l'essai du store.

Sélection du canal

Les stores fonctionnent sur des canaux spécialement désignés : Canal 1 ou Canal 2. *Pour faire fonctionner le store, la commande à distance doit être réglée sur le même canal que le store.*

Les stores sont réglés sur le Canal 1, sauf indication contraire pour un réglage sur le Canal 2 au moment de la commande. Lorsque précisé, par exemple dans le cas de stores adjacents ou superposés, les stores sont réglés sur le Canal 2. Une décalcomanie sur le boîtier du moteur, visible sous le couvercle du caisson, indique le fonctionnement en Canal 2.

CHANNEL 2 OPERATION


(Fonctionnement Canal 2)

Pour changer le canal de fonctionnement du store :

1) Retirez le store des supports de fixation et ouvrez le couvercle du caisson.
- Le sélecteur de canaux est situé sur le moteur près de la prise d'assemblage.
- L'interrupteur de droite règle le fonctionnement du canal et celui de gauche règle le fonctionnement du store.


2) À l'aide d'un petit tournevis à tête plate, faites basculer l'interrupteur de droite vers l'avant du store pour sélectionner le Canal 1 ou vers l'arrière du store pour le Canal 2.

ATTENTION : Laissez l'interrupteur de gauche en position avant.

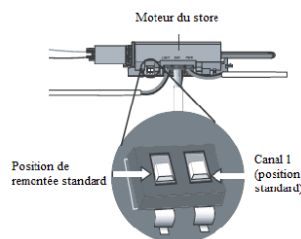


Réinitialiser le store

- 1) Sélectionnez le canal du store sur la commande à distance.
- 2) Appuyez et relâchez le bouton BAS ▼ afin de faire descendre le store complètement.
- 3) Une fois le store complètement descendu, appuyez sur le bouton BAS ▼ et maintenez-le enfoncé pendant cinq (5) secondes. Cette manœuvre effacera la mémoire et le store pourra être utilisé normalement.

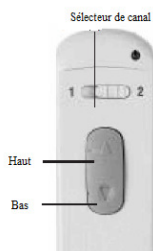

Faire descendre et monter le store


- 1) Sélectionnez le canal du store sur la commande à distance.
- 2) Visez l'œil infrarouge sur le caisson avec la commande à distance et appuyez sur le bouton BAS ▼ pour faire descendre le store. Appuyez sur le bouton HAUT ▲ pour le faire monter.
- Pour arrêter le store avant qu'il ne soit complètement baissé, appuyez sur le bouton BAS ▼ une deuxième fois.
- Pour arrêter le store avant qu'il ne soit complètement remonté, appuyez sur le bouton HAUT ▲ une deuxième fois.

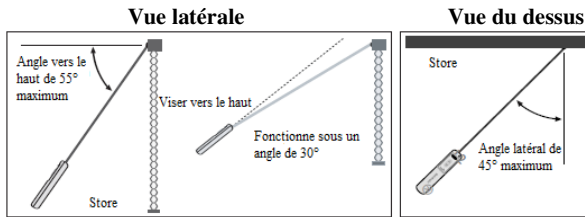

Utiliser le bouton de contrôle manuel

Le bouton de contrôle manuel est situé sur le caisson à côté de l'œil à infrarouge.

- Appuyez sur le bouton pour, de façon alternative, faire descendre, arrêter ou faire monter le store.

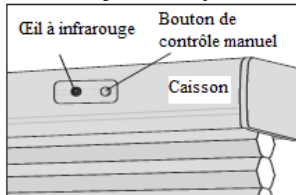


Régler et effacer la mémoire de positionnement

La fonction « mémoire de positionnement » règle le store de façon à ce qu'il se lève chaque fois à la même hauteur.

- 1) Une fois le store complètement descendu, appuyez sur le bouton HAUT ▲ pour faire monter le store.
- 2) Lorsque le store atteint la hauteur souhaitée, arrêtez son mouvement en tenant fermement à deux mains la tringle du dessous tout en la gardant à niveau.
 - Le moteur marquera une pause puis s'êteindra.
 - La mémoire de positionnement sera ainsi réglée et le store s'arrêtera automatiquement à cet endroit chaque fois qu'il sera remonté. Le store ne pourra pas monter plus haut jusqu'à ce que la mémoire de positionnement soit effacée.
- 3) Pour effacer la mémoire de positionnement, faites descendre le store complètement puis appuyez sur le bouton BAS ▼ et maintenez-le enfoncé pendant cinq (5) secondes.

Remplacer les piles

(ATTENTION : N'utilisez que des piles alcalines. Ne pas utiliser de piles rechargeables.)

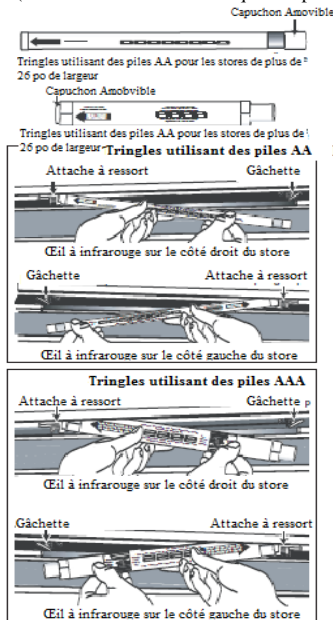

Remplacer les piles de la tringle rotative

- 1) Installez les piles selon les indications mentionnées sur l'étiquette de la tringle rotative.
- 2) Installez la tringle rotative dans le caisson de façon à ce que l'étiquette soit face à vous.
 - Pour les tringles rotatives utilisant des piles AA, placez l'extrémité de la tringle avec le *capuchon inamovible* dans l'attache à ressort. La flèche sur l'étiquette de la tringle devrait *pointer en direction* de l'attache à ressort.
 - Pour les tringles rotatives utilisant des piles AAA, placez l'extrémité de la tringle avec le *capuchon inamovible* dans l'attache à ressort. La flèche sur l'étiquette de la tringle devrait *pointer en direction* de l'attache à ressort.
- 3) Insérez l'autre extrémité de la tringle rotative dans la gâchette et enclenchez-la.
- 4) Assurez-vous que la tringle est solidement assise dans l'attache à ressort et dans la gâchette.
- 5) Refermez le couvercle du caisson. Attendez trente (30) secondes pour que le système se charge.

Remplacer les piles de la commande à distance

- 1) Retirez le panneau à l'arrière de la commande en poussant le taquet vers le bas. Retirez les deux piles AAA qui se trouvent à l'intérieur.
- 2) Remplacez les piles par de nouvelles piles alcalines AAA tel qu'indiqué à l'intérieur de la commande.
- 3) Remettez le panneau à l'arrière de la commande.

Dépannage

Problème	Solution
Le store ne fonctionne ni à l'aide de la commande à distance ni à l'aide du bouton de contrôle manuel.	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez l'orientation de la tringle rotative dans le caisson.- Assurez-vous que la tringle rotative soit complètement insérée dans les attaches et qu'elle s'encastre parfaitement dans le caisson.- Assurez-vous que les piles de la tringle rotative sont neuves et correctement installées. Voir la section <i>Remplacer les piles de la tringle rotative</i>.- Le cas échéant, assurez-vous que le transformateur à courant alternatif est correctement branché dans la prise murale et que la prise murale reçoit du courant. Pour vérifier que la prise murale reçoit du courant, branchez-y une lampe ou un appareil dont vous êtes certain du bon fonctionnement.
Le store fonctionne à l'aide du bouton de contrôle manuel, mais pas à l'aide de la commande à distance.	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez que vous avez sélectionné le bon canal sur la commande à distance.- Si la lumière rouge de la commande à distance ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur les boutons HAUT ▲ et BAS ▼, changez les piles de la commande à distance.- Assurez-vous de pointer la commande à distance directement sur l'œil à infrarouge. La distance de fonctionnement maximale à partir de la commande est de 30 pieds.- Vérifiez qu'aucun objet ne gêne le passage du signal de la commande à l'œil infrarouge.- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de lumière directe provenant du soleil ou de lumière vive provenant d'une lampe halogène, d'un tube fluorescent, d'un projecteur ou d'un néon qui interfèrent avec le signal.

Dépannage

Problème	Solution
Le store ne se baisse pas complètement.	- Assurez-vous que rien ne gêne le passage du store.
Le store ne se lève pas complètement.	<ul style="list-style-type: none"> - La mémoire de positionnement est peut-être activée. - Vérifiez les piles et changez-les si nécessaire.
Le store ne tombe pas correctement.	- Assurez-vous que les supports de fixation sont à niveau.
Les stores adjacents ne se superposent pas parfaitement.	<ul style="list-style-type: none"> - Si l'un des stores est plus serré qu'un autre, c'est qu'il a sans doute été réinitialisé. Faites tout simplement descendre et monter le store afin de « relâcher ». Les stores superposés devraient se trouver à moins de 5/16 po l'un de l'autre. - Pour une superposition parfaite, utilisez la fonction « mémoire de positionnement ».
Le fonctionnement du store est lent.	- Retirez la tringle et remplacez les piles.