

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, LE FONCTIONNEMENT et L'ENTRETIEN de VOS STORES EN BOIS

VEUILLEZ LIRE ENTIÈREMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER !

Prenez connaissance des divers éléments de votre store avant de les installer. Manipulez-les avec précaution en commençant par leur installation (voir Illustration A). Voici quelques outils recommandés : un crayon, un tournevis pour vis à fente ou écrous ¼ po, une perceuse manuelle ou électrique, une mèche de 3/32 po, un niveau à bulle, un ruban à mesurer.

Installation « intérieur-cadre », « extérieur-cadre » ou « au plafond » : vos stores ont été fabriqués exactement selon les précisions de largeur que vous avez fournies pour s'adapter à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre de votre fenêtre. La longueur peut elle varier de ¾ po de plus que les précisions fournies. Les stores s'inclinent de façon adéquate lorsqu'ils sont remontés et bloqués avec leur traverse inférieure suspendue librement au-dessus du rebord de la fenêtre. Ne percez pas de trous dans la surface d'installation. Insérez les vis à travers le support puis dans la surface d'installation (voir Illustration B).

L'INSTALLATION

1) Placez le caisson du store à l'endroit où vous désirez l'installer. Faites monter et descendre le store pour vous assurer qu'aucun objet ne gêne son passage. Assurez-vous que le caisson est à niveau. Une fois que celui-ci est bien placé, faites une marque au crayon à chaque bout.

2) Installez les supports d'extrémités. Chaque store est accompagné de deux (2) supports et de quatre (4) vis. Les supports sont étiquetés « gauche/left » et « droite/right ». Dans le cas d'une installation « extérieur-cadre » ou « au plafond », les supports devraient être espacés d'1/4 po supplémentaire de chaque côté du caisson. Placez les supports sur la marque de repère tracée plus tôt et indiquez l'emplacement des trous de vis à l'aide d'un crayon. Optez pour les trous en diagonal (ex : en haut à droite, en bas à gauche) afin de garantir une installation bien solide et d'éviter que le cadre de la fenêtre ne se fende. Espacez les supports centraux de façon régulière le long du caisson. Alignez le haut des supports centraux au haut des supports d'extrémités puis faites une marque pour les vis. Insérez et resserrez les vis à travers tous les supports en prenant soin que ceux-ci soient bien droits et à niveau (voir Illustration B).

3) Installez le store en glissant le caisson dans les supports. Appuyez sur la partie pivotante avant des supports jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

4) Pour installer la cantonnière : posez la cantonnière sur le caisson. Les aimants feront tenir la cantonnière en place.

5) Si des supports de retenue sont requis, ceux-ci devraient être fixés après l'installation du store. Faites descendre le store complètement et faites une marque de chaque côté de la traverse inférieure où se trouvent de petits goujons. Assurez-vous que les marques sont à niveau. Placez le haut des supports de retenue sur la marque et vissez-les dans la surface d'installation. Faites glisser les goujons dans les supports.

LE FONCTIONNEMENT DE VOS STORES

L'inclinaison :

La tige d'inclinaison - Faites tourner la tige pour incliner les lattes : à gauche elles s'inclineront vers le haut et à droite elles s'inclineront vers le bas.

Le cordon d'inclinaison – Faites bouger l'un des deux cordons pour incliner les lattes. Celui de gauche fera s'incliner les lattes vers le bas et celui de droite fera s'incliner les lattes vers le haut. Pour faciliter le choix du bon cordon : raccourcissez le cordon de droite en soulevant le gland et en refaisant un nœud un peu plus haut de façon à ce qu'après chaque utilisation ce cordon demeure le plus court. Aide-mémoire : cordon court – en haut ; cordon long – en bas.

La descente et la remontée :

Les lattes doivent toujours être en position « ouvertes » (et non pas inclinées) au moment de faire descendre ou remonter le store. Pour relever le store, tirez bien droit sur le cordon. Le mécanisme de verrouillage est composé d'une tige coulissante qui se bloquera automatiquement lorsque le cordon sera relâché. Pour faire descendre le store, déplacez le cordon vers l'intérieur du store et soulevez doucement votre main tout en tenant le cordon (le fait de soutenir la traverse inférieure avec votre main libre facilitera la descente et la remontée de votre store). Pour bloquer le store à la hauteur souhaitée, remplacez le cordon bien droit vers le bas et relâchez-le.

L'ENTRETIEN

Entretenez vos stores comme vous le feriez pour un meuble en bois de qualité. Époussetez à l'aide d'un chiffon doux et propre ou d'un gant destiné à cet usage. La poussière s'enlève facilement si elle est nettoyée régulièrement. Évitez d'utiliser des produits chimiques et nettoyeurs trop forts.

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE NOUVEAU STORE...

Illustration A


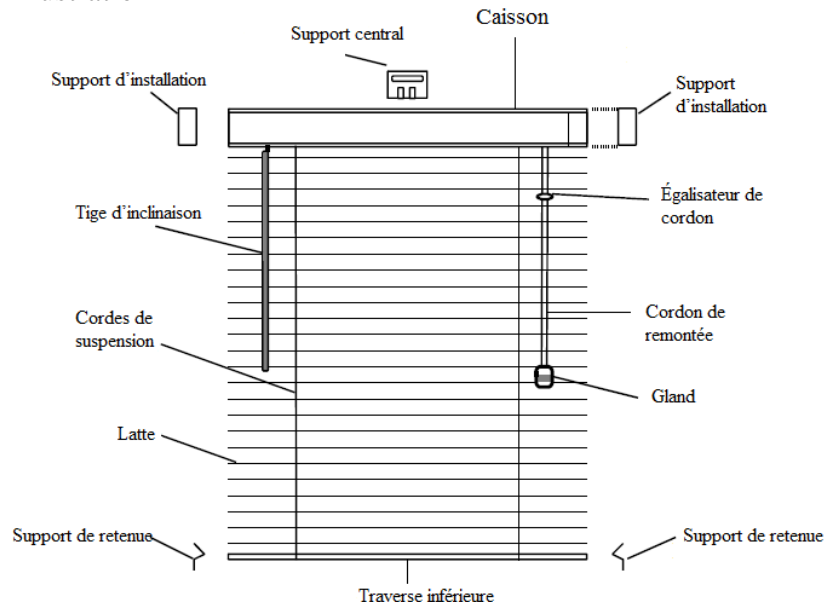


Illustration B

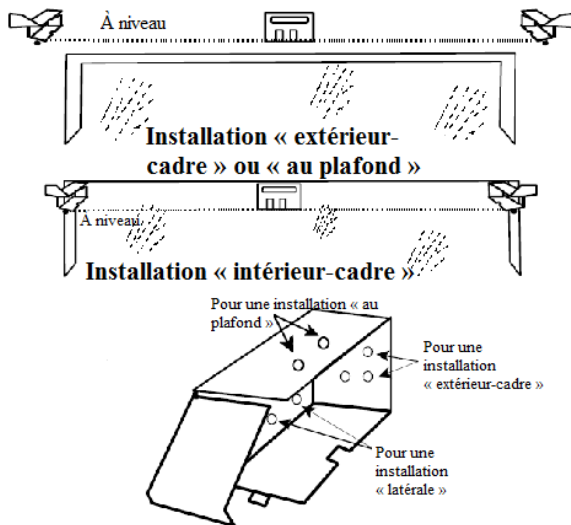

ATTENTION

1) Les parents devraient savoir que les enfants peuvent s'étrangler accidentellement avec les cordons des revêtements de fenêtre. Gardez ces cordons hors de leur portée. Utilisez les moyens destinés à cet effet disponibles dans votre quincaillerie ou dans un magasin de stores :

- Un taquet (fourni sur demande avec les stores)
- Une pince ou une épingle à linge
- Enroulez le cordon autour de lui-même
- Un mécanisme enrouleur



2) Utilisez les VIS ADÉQUATES. Deux vis n° 6 sont fournies pour chaque support. Celles-ci sont de longues vis autotaraudeuses de ¾ po (1,9 cm) à tête hexagonale fendue convenant aux surfaces en bois ou en tôle. Pour les SURFACES MÉTALLIQUES, percez les trous à l'aide d'une mèche en acier n° 31 (0,120 po ou 3 mm de diamètre) après avoir entamé le trou avec un poinçon ou une alène. Pour les SURFACES EN BOIS, les trous percés préalablement à l'aide d'une mèche de 7/64 po (2,8 mm) permettent d'enfoncer la vis plus facilement et d'éviter que le bois ne se fende. Pour les SURFACES EN PLÂTRE, EN CLOISON SÈCHE, EN BÉTON, EN BRIQUE OU EN CARRELAGE, utilisez une mèche en carbure ainsi que des chevilles et des vis de type et de longueur appropriés pour une fixation sur un montant, une poutre ou tout autre surface sous-jacente. Suivez les recommandations du fabricant de l'attache ou de la fixation.

3) UTILISEZ UNE PROTECTION OCULAIRE ADÉQUATE lorsque vous percez les trous d'installation.

4) Lorsque les stores d'une porte patio sont relevés, GARDEZ LE CORDON DE REMONTÉE ÉLOIGNÉ DE L'OUVERTURE DE LA PORTE afin d'éviter tout risque de trébuchement.