

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DES STORES HORIZONTAUX DE 2 & 2 ½ po


OUTILS REQUIS :

Ruban à mesurer
Niveau à bulle
Tournevis à douille magnétique d'1/4 po
Perceuse sans fil
Tournevis



PIÈCES QUE VOUS RECEVREZ :



Supports d'installation
Vis de fixation
Attaches de cantonnière
Petites vis

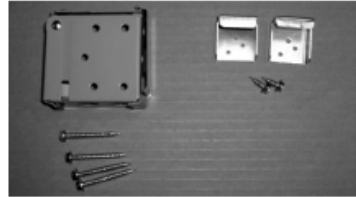

Selon les options d'installation que vous avez choisies, votre colis pourrait aussi contenir les pièces suivantes :


Bloc espaceur de 3/8 po
Attache de soutien
Support d'extension métallique
Supports de retour de cantonnière & coins
Supports de retenue
Taquet pour cordon

Placez les supports d'installation dans la fenêtre à une profondeur adéquate et installez-les. (Le type de cantonnière choisie déterminera la profondeur d'installation du support – CC ou CRC). Insérez les vis dans le tournevis à douille magnétique d'1/4 po et fixez les supports au mur. Utilisez au moins 2 des 7 trous du support.

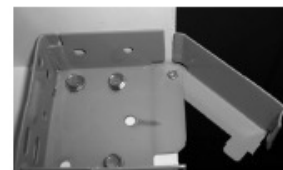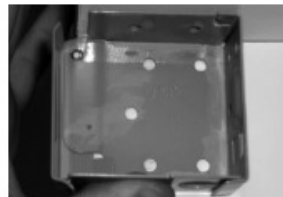

Tout en gardant le store en « position remontée », insérez le caisson dans les supports en le faisant glisser par la partie ouverte. Refermez le rabat afin de bien bloquer le store.



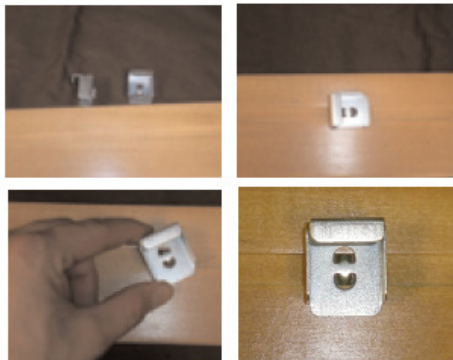

INSTALLATION DE LA CANTONNIÈRE

Trouvez l'emplacement de la rainure située à l'arrière de la cantonnière, mettez l'attache de biais dans la rainure puis faites-la tourner jusqu'à ce qu'elle se bloque dans la bonne position. Fixez la cantonnière de façon à permettre aux attaches de glisser dans le caisson. Lorsque les attaches sont dans le caisson, tirez légèrement la cantonnière vers le bas jusqu'à ce que les attaches reposent à plat.



FIXER LES RETOURS DE CANTONNIÈRE (SI NÉCESSAIRE)

Placez le coin dans la fente située à l'arrière du retour puis faites glisser le tout dans la fente attenante située à l'arrière de la cantonnière.

FAIRE FONCTIONNER VOS NOUVEAUX STORES

Chaque cordon muni d'un gland inclinera les lattes dans des directions opposées.

Le cordon de remontée sert à faire descendre ou monter les stores. Tirez sur le cordon en l'éloignant de la fenêtre pour faire monter le store et le bloquer à la position souhaitée. Tirez vers le centre de la fenêtre pour relâcher le store.



Les lattes doivent être en position ouverte au moment de faire monter ou descendre le store.

ENTRETIEN & NETTOYAGE DE VOS STORES

Inclinez les lattes presque complètement dans une direction. La poussière peut être facilement enlevée à l'aide d'un plumeau ou d'un chiffon doux. Tournez les lattes dans l'autre direction et recommencez. Ne faites jamais tremper vos stores dans l'eau.