


INSTRUCTIONS – PERSIENNES



Chaque emballage se présente en « format livre ». Veuillez ouvrir toutes les boîtes par le rabat central tel qu'indiqué et **non pas par les extrémités.**

ÉLÉMENTS D'UNE PERSIENNE

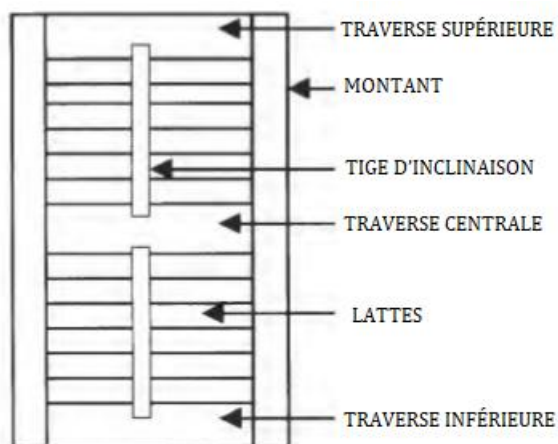

OUTILS ET PIÈCES POUR PERSIENNES

Outils requis :

Avant de commencer, nous vous recommandons d'avoir les outils suivants à portée de main :

- Un ruban à mesurer de qualité en acier (les rubans en tissu ne sont pas précis)
- Une perceuse électrique de 9,6 volts et une batterie de secours
- Un tournevis Robertson* (à pointe carrée) n°6 de 3 po. Il s'agit du tournevis à la pointe verte. Veuillez prendre note que tous les tournevis à pointe verte sont des n° 6
- Un tournevis Robertson* (à pointe carrée) n°8 de 3 po. Il s'agit du tournevis à la pointe rouge. Veuillez prendre note que tous les tournevis à pointe rouge sont des n° 8
- Un crayon pour faire les marques au mur pour l'installation

*Les pointes Robertson (carrées) peuvent être utilisées avec toutes les vis fournies.

* Veuillez prendre note que le tournevis n°8 sera utilisé pour la fixation des cadres. Tous les autres éléments (charnière, plaques de fixation) seront installés à l'aide du tournevis n°6.

Veuillez retirer le sachet des pièces se trouvant à l'intérieur de la boîte.

Note : Vérifiez que tous les articles suivants se trouvent dans le sachet :


- Vis pour charnières – Vous aurez besoin de 2 vis pour chaque charnière.
- Vis pour aimants – Vous aurez besoin de 2 vis pour chaque aimant. Les vis seront blanches pour les persiennes peintes et brunes pour les persiennes teintes.
- Vis pour plaque magnétique en laiton – Vous aurez besoin d'une vis pour chaque plaque magnétique.
- Queues d'aronde
- Cadre
- Vis
- Cales

INSTRUCTIONS – PERSIENNES

Si vos persiennes ont été commandées avec un cadre, veuillez suivre les instructions pour l'assemblage du cadre décrites ci-dessous. S'il n'y a pas de cadre, passez directement à l'ÉTAPE 3.

ÉTAPE 1 Assemblez le cadre :

- Vous trouverez avec votre bon de livraison un diagramme qui identifie chaque cadre.
- Disposition du cadre 1 – Mettez le cadre par terre en orientant la partie avant vers le bas et insérez les queues d'aronde fournies (voir illustration 1a) dans chaque coin.

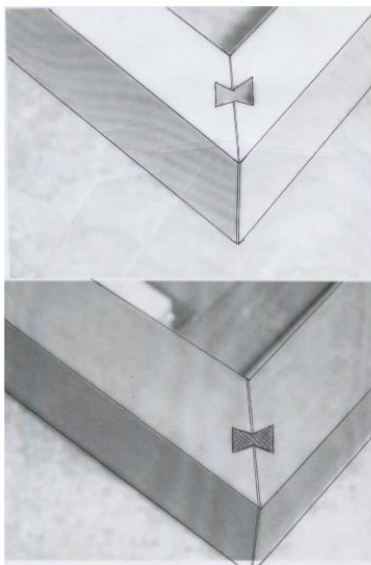

ÉTAPE 2 Fixez le cadre à la fenêtre :

- Soulevez le cadre au complet et centrez-le à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ouverture de la fenêtre.
- Fixez tout d'abord le haut du cadre. Au milieu du cadre, insérez une vis à moitié puis fixez les deux coins.
- Assurez-vous que le cadre est à la bonne position et vissez les vis qui restent. **NE BOUCHEZ PAS LES TROUS DU CADRE AVANT QUE TOUS LES PANS SOIENT INSTALLÉS.**
- Nous vous recommandons d'être deux pour réaliser cette étape.

Première étape :




INSTRUCTIONS – PERSIENNES

Deuxième étape :



ÉTAPE 3 Installez les battants des persiennes :

Une marque indiquant G ou D (et un nombre) se trouve dans le coin supérieur de chaque battant. Pour les battants doubles, celui du haut portera la marque H et celui du bas portera la marque B. Référez-vous au plan des battants fourni pour les disposer correctement. Les persiennes de style « café » s'installent de la même façon.

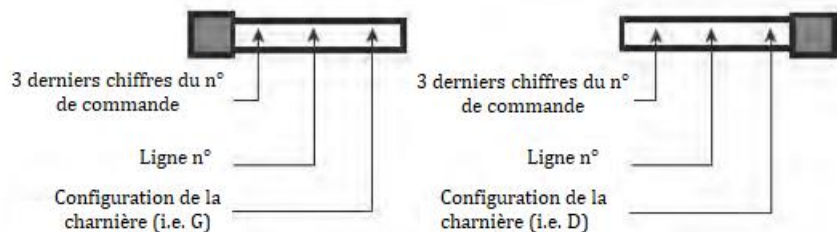

- Placez les cales fournies au bas du cadre de la fenêtre du côté où les charnières seront placées. (Voir ci-dessous l'illustration d'une « cale »)
- En gardant la charnière du haut ouverte, placez le battant de la persienne dans la fenêtre et sur les cales. Marquez l'emplacement de la charnière du haut.
- Une fois que vous aurez déterminé le bon espacement, ouvrez la partie centrale de la charnière et ne vissez qu'une seule vis dans la partie du haut. Répétez cette procédure pour toutes les autres charnières. Veuillez prendre note que le gond (la longue tige insérée entre le mur et la persienne) doit être à l'extérieur du cadre afin de permettre aux battants de la persienne de s'ouvrir et de se fermer correctement (voir ci-dessous illustration 1).

Illustration 1



Cale



INSTRUCTIONS – PERSIENNES

ÉTAPE 4 Fixez les aimants :


Les aimants assurent la fermeture des battants de la persienne. Ceux-ci sont fixés dans le haut et dans le bas du cadre. Les aimants sont placés de façon à toucher les plaques de butées vissées à l'arrière des traverses inférieures et supérieures de la persienne.

Fixez les plaques de butée là où les traverses inférieures et supérieures rencontrent les montants.

Plaque de butée



Aimant

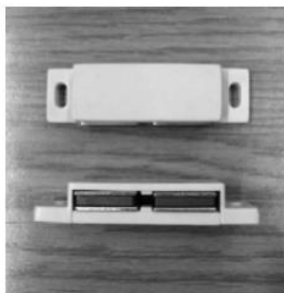

Aimant et 2 vis



- Pour les persiennes avec cadre, le bord de la plaque de butée devrait être placée à $\frac{1}{4}$ po du bord des traverses.
- Pour les persiennes sans cadre, le rebord de la plaque devrait être aligné avec le rebord des traverses.
- Le trou de la vis de la plaque de butée devrait être éloigné du rebord des traverses inférieures ou supérieures de façon à ce que la partie plane de la plaque entre bien en contact avec l'aimant.
- Veuillez prendre note que les plaques de butée sont fixées sur le côté du battant situé le plus loin de la charnière par rapport au cadre ou au montant en « T ».
- En gardant le(s) battant(s) fermé(s), marquez l'emplacement de l'aimant sur le cadre de façon à ce que celui-ci entre bien en contact avec la plaque de butée et referme bien le(s) battant(s).
- Fixez les aimants au cadre. Testez leur emplacement en ouvrant et en refermant le(s) battant(s) de la persienne.

ÉTAPE 5 Ajustez la tension des lattes (si nécessaire) :

- Si jamais la tension des lattes devait être ajustée, cela est possible en réglant leurs vis d'ajustement.
- Insérez un tournevis dans les trous situés sur les côtés des battants. Chaque latte dispose d'un trou d'accès aux vis.
- Faites pivoter les vis de $\frac{1}{4}$ de tour à la fois jusqu'à ce que vous obteniez la tension désirée. Ne serrez pas trop. Ajustez les vis de chaque côté des battants afin qu'elles conservent une tension égale.
- Une tension adéquate permet aux lattes de s'incliner facilement sans toutefois bouger lorsque vous relâchez la tige d'inclinaison.