

Comment procéder à l'installation

Pour vous assurer plus de précision, veuillez utiliser un ruban à mesurer en acier. Prenez quelques minutes pour organiser votre installation : prévoyez l'emplacement des fixations, l'espace de dégagement nécessaire pour les anneaux, attaches, embouts décoratifs et toute autre pièce propre à votre installation. Veuillez suivre les directives qui vous ont été fournies avec les pièces d'installation.


Installation de la tringle décorative en métal de 1 ¼ po

Rideaux

- Si vos tringles de rideaux ne sont pas déjà installées, assurez-vous de les fixer exactement à la hauteur mesurée pour la longueur de vos rideaux.
- Suivez les instructions fournies ci-dessous pour savoir comment installer vos tringles.
- Mettez vos rideaux sur la tringle et disposez-les de façon à ce qu'ils tombent comme vous le souhaitez.


Étape 1 : Les outils nécessaires

Ruban à mesurer, perceuse, mèches (3/32 po pour les poteaux muraux, ¼ po pour les chevilles), tournevis, crayon, escabeau ou échelle, niveau à bulle, marteau (pour faire entrer les chevilles, le cas échéant).

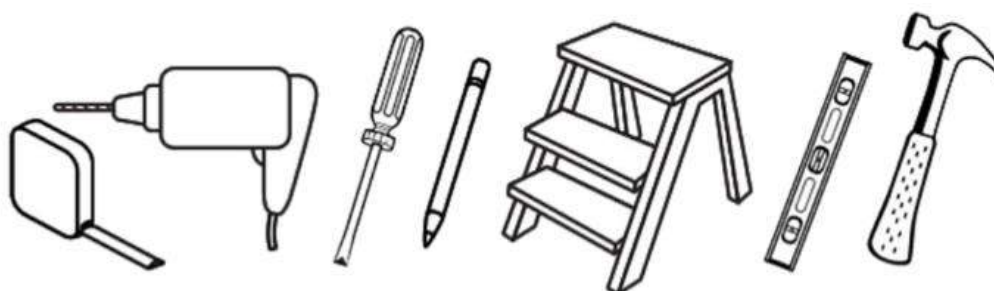


Étape 2 : L'installation


1. Mesurez avec soin la longueur du rideau puis placez les supports d'installation à l'endroit souhaité. Des supports centraux sont utilisés pour les tringles plus grande et devraient être espacés de façon égale entre les supports extérieurs (voir illustrations).

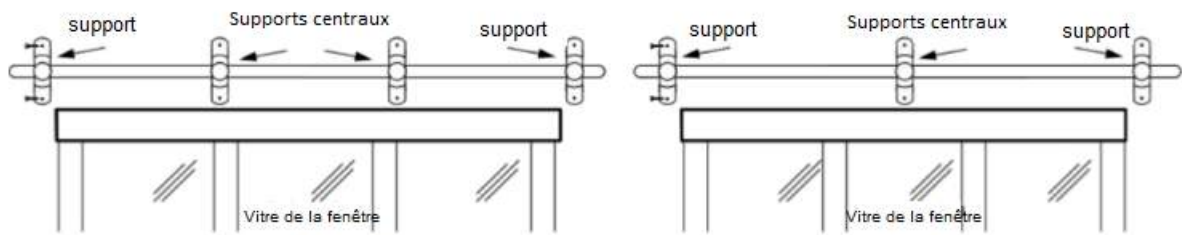

- Marquez l'emplacement des vis à l'aide d'un crayon. Il est conseillé de visser les vis directement dans un poteau mural (« stud »). Toutefois, si cela n'est pas possible ou pratique, des chevilles vous ont été fournies. Percez au préalable les trous destinés à recevoir les vis ou les chevilles/vis.

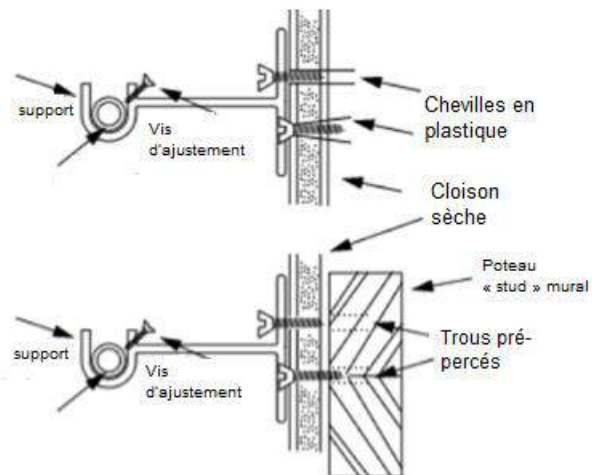

- Fixez les supports.
- Faites glisser les pans du rideau ou les anneaux décoratifs (vendus séparément) sur la tringle et placez-la dans les supports. Si nécessaire, ajustez la largeur et serrez les vis d'ajustement.

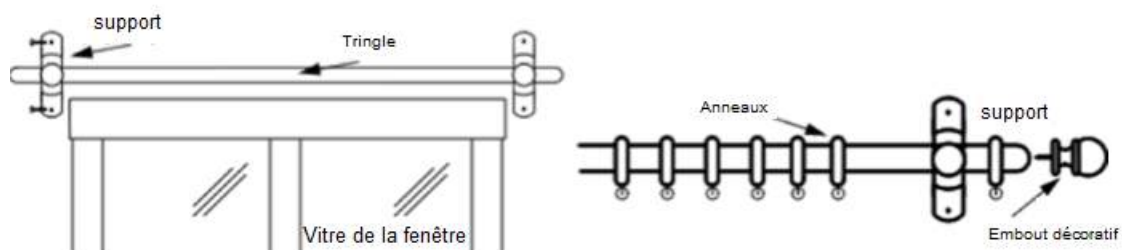

- Fixez les embouts décoratifs.