

INSTRUCTIONS POUR LES MESURES

Il est facile de prendre les mesures pour les persiennes en bois de Luxe de StoresSelectsCanada. Il suffit de suivre les simples étapes que nous avons décrites dans ce guide. Nous vous recommandons de lire au complet et dans l'ordre chaque section avant d'entreprendre la prise de mesures.

AVANT DE COMMENCER, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'AVOIR À VOTRE DISPOSITION LES OUTILS SUIVANTS:


- Un ruban à mesurer en acier de qualité – les rubans en tissu n'étant pas précis.
- Toujours lire la mesure avec le ruban droit et non pas en angle.

DÉTERMINER L'ENDROIT OÙ SERONT INSTALLÉES VOS PERSIENNES

À l'aide de votre ruban en acier, mesurez à partir de l'avant de l'ouverture de la fenêtre jusqu'à l'obstacle qui s'avance le plus à l'arrière de celle-ci. Cette mesure vous procurera la profondeur qui déterminera l'espace de dégagement de la persienne dont vous avez besoin.

Vous devrez par la suite déterminer si vos fenêtres sont à l'équerre. À l'aide de votre ruban, mesurez la diagonale de l'ouverture de votre fenêtre pour le côté gauche ainsi que pour le côté droit. Si vos mesures varient de plus de 3/8 po, c'est que vos fenêtres ne sont pas à l'équerre : vous devrez alors opter pour une installation « extérieur-cadre ».

Veuillez svp utiliser les diagrammes ci-dessous afin de vous aider à choisir la façon dont vous installerez vos persiennes.

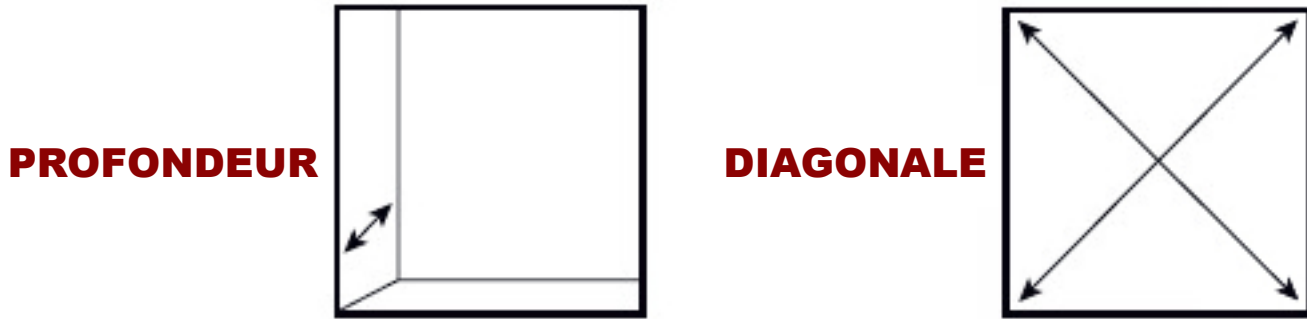

ESPACEMENT ET PROFONDEUR


**Les largeurs des lattes ne sont pas à l'échelle. Illustrations pour espacement et profondeur uniquement.*

Des charnières d'extension peuvent être utilisées pour procurer une plus grande projection vers l'extérieur.


CULBUTEUR CENTRAL

**PROJECTIONS DE LA LATTE*


2 ½ po (California)

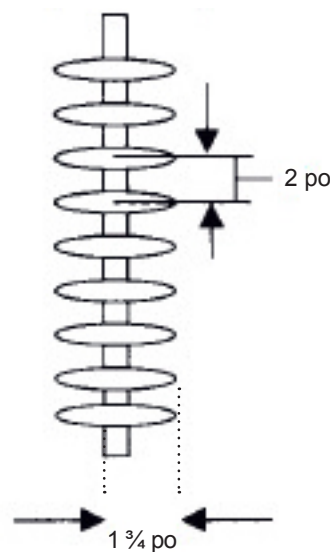


3 ½ po (Plantation)

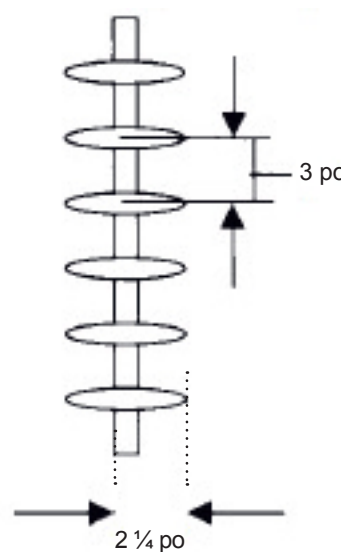


4 ½ po (Cosmopolitan)

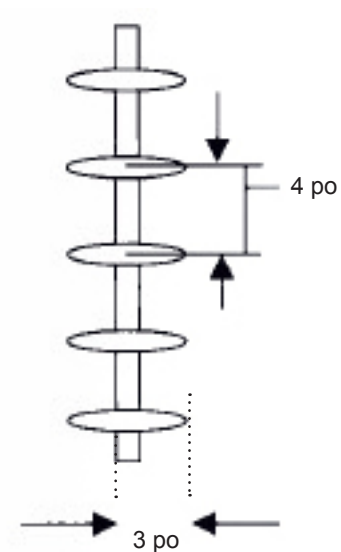


2 ½ po (California)

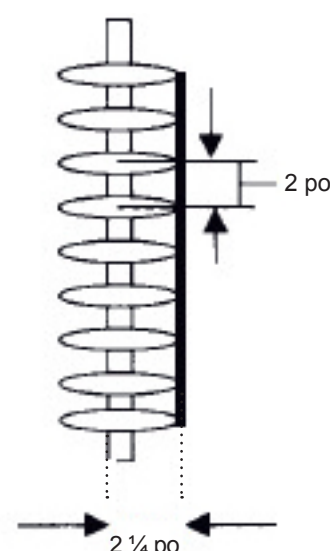

3 ½ po (Plantation)

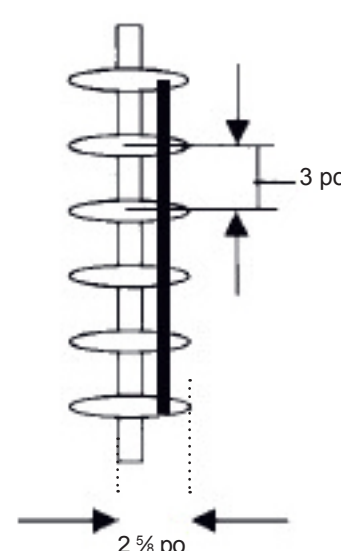

4 ½ po (Cosmopolitan)

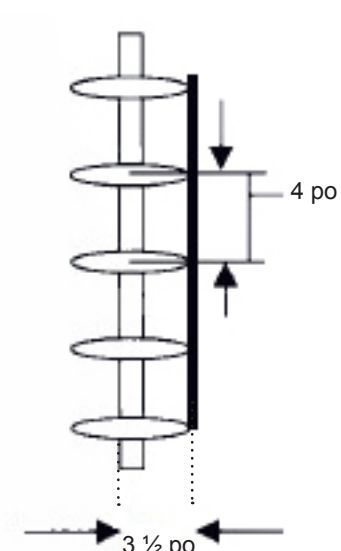


SELECTVIEW

**PROJECTIONS DE LA LATTE*

INSTRUCTIONS POUR LES MESURES


ÉTAPE #1: PRENDRE LES MESURES POUR UNE INSTALLATION «EXTÉRIEUR-CADRE»

LARGEUR (WIDTH)

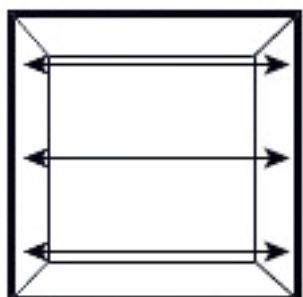

À l'aide de votre ruban en acier, mesurez à l'extérieur de l'ouverture à partir du côté gauche jusqu'à l'obstacle qui s'avance le plus du côté droit de la fenêtre. Prenez ces mesures au bas, au milieu et au haut de la fenêtre. Conservez la plus longue de ces mesures comme étant la mesure de référence. Cette mesure déterminera la largeur de votre fenêtre.


HAUTEUR (HEIGHT)

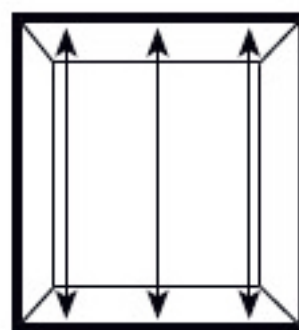

À l'aide de votre ruban en acier, mesurez à l'extérieur de l'ouverture à partir de la partie supérieure jusqu'à l'obstacle qui s'avance le plus sur la partie inférieure de la fenêtre. Prenez ces mesures à gauche, au milieu et à droite de la fenêtre. Conservez la plus longue de ces mesures comme étant la mesure de référence. Cette mesure déterminera la hauteur de votre fenêtre.


ÉTAPE #2: PRENDRE LES MESURES POUR UNE INSTALLATION «INTÉRIEUR-CADRE»

LARGEUR (WIDTH)

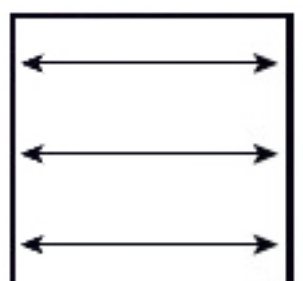

À l'aide de votre ruban en acier, mesurez à l'intérieur de l'ouverture à partir du côté gauche jusqu'à l'obstacle qui s'avance le plus du côté droit de la fenêtre. Prenez ces mesures au bas, au milieu et au haut de la fenêtre. Conservez la plus petite de ces mesures comme étant la mesure de référence. Cette mesure déterminera la largeur de votre fenêtre.

HAUTEUR (HEIGHT)

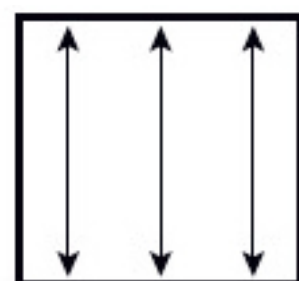

À l'aide de votre ruban en acier, mesurez à l'intérieur de l'ouverture à partir de la partie supérieure jusqu'à l'obstacle qui s'avance le plus sur la partie inférieure de la fenêtre. Prenez ces mesures à gauche, au milieu et à droite de la fenêtre. Conservez la plus petite de ces mesures comme étant la mesure de référence. Cette mesure déterminera la hauteur de votre fenêtre.