

# Instructions d'installation pour toiles plissées

## Boucle continue

VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DÉCRITES CI-DESSOUS

Choisir l'attache appropriée :



Vis à tôle no 8 pour bois et aluminium

Vis autoperceuse à tête hexagonale pour aluminium



Cheville et vis à tôle pour ciment



Cheville à expansion pour cloison sèche



Boulon à ailettes pour placage, plâtre ou cloison sèche

Attaches comprises

Attaches alternatives (non comprises)


<p><b>Supports</b></p> <p>Support standard    Support de rallonge    Support de projection    Support de retenue</p>	<p><b>Installation de la toile</b></p> <p>Déroulez le cordon de la toile</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tenez la toile en face du support et insérez la bride avant du caisson dans l'attache avant (A) du support afin de vous assurer que la toile est centrée. Assurez-vous qu'aucun tissu n'est coincé entre les deux.</li> <li>2) Poussez fermement le caisson vers la fenêtre jusqu'à ce que celui-ci entre en place d'un coup sec au fond du support (B).</li> </ol> <p>Poussez ici vers le haut et en direction de la fenêtre</p>
<p><b>Installation des supports</b></p> <p>Pour que la toile puisse fonctionner, les supports doivent être alignés et à niveau.</p> <p>Si nécessaire, calez les supports pour les installations intérieur-cadre.</p> <p>Placez les supports à 3 po des extrémités de la toile. Fixez en place à l'aide de deux vis. Si des supports supplémentaires sont requis, disposez-les de façon régulière entre ceux-ci.</p> <p><b>ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE D'INSTALLATION EST À NIVEAU</b></p>	<p><b>Installation des supports de retenue optionnels</b></p> <p>Laissez descendre la toile dans toute sa longueur. Placez la tige de chaque support de retenue dans le trou de chaque capuchon et faites une marque pour les trous de vis. Remontez la toile puis vissez en place le support de retenue.</p>
<p><b>Installations Intérieur-Cadre ou Plafond</b></p> <p>Utilisez les trous du haut du support</p> <p>Crochet du haut</p> <p>Note : la languette de fixation forme toujours la partie inférieure du support</p>	<p><b>Fonctionnement de la toile</b></p> <p>Faites descendre la toile en tirant sur le cordon de devant. Remontez-la en tirant sur le cordon de derrière.</p>
<p><b>Installations Extérieur-Cadre ou Mur</b></p> <p>Utilisez les trous du haut du support</p> <p>Crochet du haut</p>	<p><b>Installation du tendeur</b></p> <p>Faites descendre la toile et sélectionnez votre méthode d'installation (1, 2 ou 3). Assurez-vous d'utiliser la vis appropriée. Le cordon de contrôle doit être tendu mais quand même opérable. Ne permettez aucun relâchement. Le cordon ne doit être ni tordu ni croisé.</p>
<p><b>Installation Extérieur-Cadre avec Support de projection</b></p> <p>Le bloc projettera le support à 3/8 de po</p>	<p>① Vis</p> <p>② Vis 3/8 po avec rondelle</p> <p>③ Vis 3/8 po Avec rondelle</p>

# Instructions d'installation pour toiles plissées

## Caisson standard & Option Descendant/Ascendant

VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DÉCRITES CI-DESSOUS

Choisir l'attache appropriée :




Vis à tôle no 8 pour bois et aluminium




Vis autoperceuse à tête hexagonale pour aluminium



Cheville et vis à tôle pour ciment

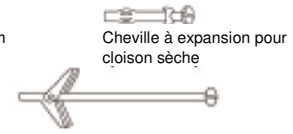

Cheville à expansion pour cloison sèche



Boulon à ailettes pour placage, plâtre ou cloison sèche

Attaches comprises

Attaches alternatives (non comprises)

<p><b>Supports</b></p> <p>Support standard    Support de rallonge    Support de projection    Support de retenue</p>	<p><b>Installation de la toile</b> Dérivez le cordon de la toile. En gardant le système de verrouillage du cordon face à vous :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tenez la toile en face du support et insérez la bride avant du caisson dans l'attache avant (A) du support afin de vous assurer que la toile est centrée. Assurez-vous qu'aucun tissu n'est coincé entre les deux.</li> <li>2) Poussez fermement le caisson vers la fenêtre jusqu'à ce que celui-ci entre en place d'un coup sec au fond du support (B). Serrez la vis.</li> </ol>
<p><b>Installation des supports</b> Pour que la toile puisse fonctionner, les supports doivent être alignés et à niveau. Si nécessaire, calez les supports pour les installations intérieur-cadre. Placez les supports à 3 po des extrémités de la toile. Fixez en place à l'aide de deux vis. Si des supports supplémentaires sont requis, disposez-les de façon régulière entre ceux-ci.</p> <p><b>ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE D'INSTALLATION EST À NIVEAU</b></p>	<p><b>Installation des supports de retenue optionnels</b> Laissez descendre la toile dans toute sa longueur. Placez la tige de chaque support de retenue dans le trou de chaque capuchon et faites une marque pour les trous de vis. Remontez la toile puis vissez en place les supports de retenue.</p>
<p><b>Installations Intérieur-Cadre ou Plafond</b> Pour un encastrement complet de la toile, la surface plane du rebord de la fenêtre doit mesurer au moins 1 1/2 po de profondeur. Ajoutez à cette profondeur minimale requise la dimension de tout autre obstruction telles que manivelles ou poignées de fenêtre.</p>	<p><b>Fonctionnement de la toile</b> Tirez sur le cordon pour déverrouiller le système et le libérer. Faites monter ou descendre dans la position voulue. Sur la plupart des toiles à option « Descendant/Ascendant », le cordon de droite actionne la traverse inférieure et celui de droite la traverse centrale.</p>
<p><b>Installations Extérieur-Cadre ou Mur</b> Installez les extrémités du support sur une surface verticale plane à au moins 5/8 po de hauteur</p>	<p><b>Installation du taquet pour cordon</b> Garde les cordons hors de la portée des enfants. Installer le taquet sur le mur à une hauteur sécuritaire et enroulez-y le cordon qui dépasse.</p>
<p><b>Installation Extérieur-Cadre avec Support de projection</b> Lorsqu'un espace de dégagement est nécessaire, le bloc projettera le support à 3/8 po.. Utilisez au maximum 3 supports de projection en plaçant les côtés solides face à la surface d'installation. Assurez-vous que vos vis sont assez longues pour maintenir l'installation en place.</p>	<p><b>Installation Extérieur-Cadre avec Support de rallonge</b> Ces supports peuvent projeter les attaches jusqu'à 2 1/2 po de la surface d'installation. Raccordez la vis et l'écrou à ressort fournis avec le support.</p>

