

# Store en bois de tilleul & imitation bois

## Instructions d'installation


### Veillez suivre les directives suivantes

Vous aurez besoin d'un crayon, d'un ruban à mesurer, d'une perceuse, d'un tournevis, de pinces et des fixations appropriées.

### Étape 1 : Choisir la bonne fixation




### Étape 2 : Préparer les supports

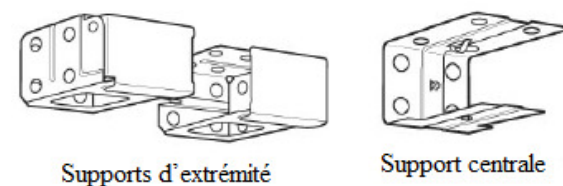

Selon la largeur de la fenêtre, utilisez le nombre suivant de supports centraux :		
Jusqu'à 49 po	de 49 1/8 po à 72 7/8 po	73 po et plus
0	1	2

### Préparez les supports d'extrémité :


Ouvrez la partie avant du support en appuyant au bas de celui-ci afin de libérer la languette et de la relever.

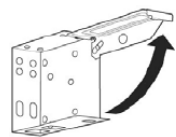

### Étape 3 : Marquer l'emplacement des supports


#### Pour les installations « extérieur-cadre »

Placez les supports d'extrémité à chaque bout du caisson. Si vous n'utilisez qu'un seul support central, centrez-le par rapport à ceux-ci. Si vous en utilisez plus d'un, espacez-les de façon régulière, mais à pas plus de 30 po l'un de l'autre. Assurez-vous que les supports ne génèrent pas le mécanisme du cordon ou tout autre pièce interne. Marquez l'emplacement des trous d'installation en vous assurant de leur égalité à l'aide d'un niveau à bulle.

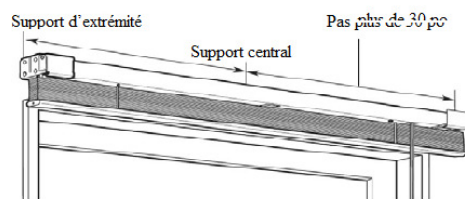

#### Pour les installations « intérieur-cadre »

Placez les supports d'extrémité à chaque bout du caisson. Selon l'emplacement de l'installation, les supports d'extrémité peuvent être fixés par les trous du haut, de derrière ou du côté. Si vous n'utilisez qu'un seul support central, centrez-le par rapport à ceux-ci. Si vous en utilisez plus d'un, espacez-les de façon régulière, mais à pas plus de 30 po l'un de l'autre. Assurez-vous que les supports ne génèrent pas le mécanisme du cordon ou tout autre pièce interne. Marquez l'emplacement désiré pour les trous des supports en vous assurant qu'ils sont à niveau et espacés de façon égale.

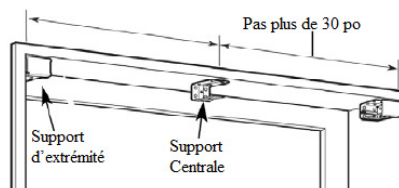


# Store en bois de tilleul & imitation bois

## Instructions d'installation

### Étape 4 : Installer le support


*Pour les installations « extérieur-cadre »*

Vissez les supports dans le mur tel qu'illustré.

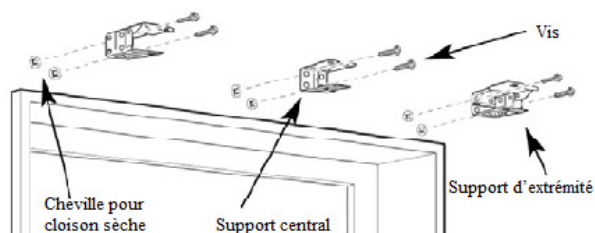


*Pour les installations « intérieur-cadre »*

Vissez les supports dans le cadre de la fenêtre tel qu'illustré.

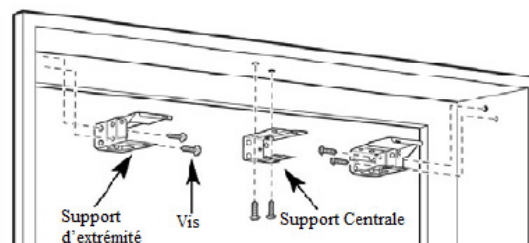


### Étape 5 : Installer la cantonnière

Fixez une attache métallique de cantonnière (Partie 1) à chaque extrémité de l'avant du caisson. Espacez les attaches qui restent de façon régulière entre celles-ci. Appuyez l'autre côté de l'attache métallique (Partie 2) déjà vissée à la cantonnière contre la Partie 1. Les deux parties de l'attache de cantonnière devraient s'enclencher ensemble.

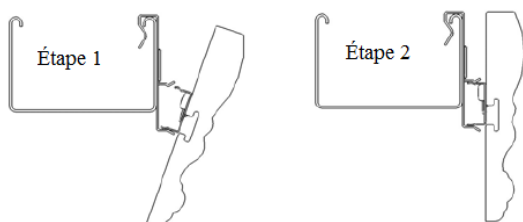


### Étape 6 : Installer le store

Alignez le caisson au support central et aux supports d'extrémité. Son mécanisme d'inclinaison devrait faire face à la pièce. Prenez soin de ne pas coincer la latte du haut dans les supports et de faire glisser le caisson bien droit en arrière jusqu'à ce qu'il soit bien rentré dans les supports. Si le caisson peut toujours bouger d'un côté à l'autre des supports d'extrémité, vous pouvez utiliser un tournevis à tête plate pour replier les languettes du bout jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.

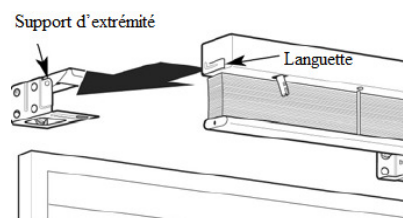


Abaissez la partie avant de chaque support d'extrémité et appuyez jusqu'à ce que la languette s'enclenche bien en place.

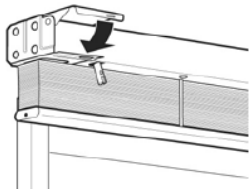

## Étape 7 : Fixer les supports de retenue

(Facultatifs – Généralement utilisés lors d'une installation sur une porte)

Une fois les supports de retenue fixés à la traverse inférieure, faites descendre le store jusqu'à la surface où ceux-ci seront installés et faites une marque pour indiquer l'emplacement des supports. Fixez les supports de retenue au bas de la fenêtre ou de la porte à l'aide des vis fournies. Pour fixer la traverse inférieure, retirez légèrement les supports et insérez les goujons dans les trous situés au bas du store.

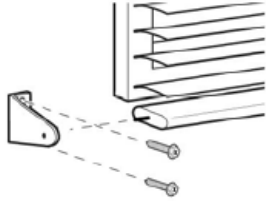

### Fonctionnement :

**Pour faire descendre le store**, tirez le cordon vers le bas et vers le centre du store afin de débloquer le cordon. Relâchez lentement le cordon jusqu'à ce que le store atteigne la position souhaitée. Déplacez le cordon vers l'extérieur du store et relâchez afin de bloquer le cordon.

**Pour faire monter le store**, tirez le cordon bien droit vers le bas jusqu'à ce que le store atteigne la position souhaitée. Déplacez le cordon vers l'extérieur du store et relâchez afin de bloquer le cordon.