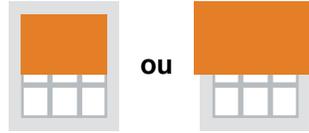


Conseils pour bien mesurer

Utilisez un ruban à mesurer


Choisissez le type d'installation

« Intérieur-cadre » « Extérieur-cadre »


Mesures

Mesurez au 1/8" de pouce le plus près pour la largeur



Mesurez au 1/8" de pouce le plus près pour la hauteur


Notez vos mesures

Inscrivez vos mesures ci-dessous




FENÊTRE		INSTALLATION (COCHEZ L'UN OU L'AUTRE)		INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE » LARGEUR				INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE » HAUTEUR				INSTALLATION « EXTÉRIEUR-CADRE » LARGEUR ET HAUTEUR	
NOM DE LA PIÈCE	QTÉ	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	L1	L2	L3	LA PLUS PETITE	H1	H2	H3	LA PLUS GRANDE	L	H
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

GUIDE POUR PRENDRE LES MESURES D'UNE FENÊTRE


Utilisez le formulaire lorsque vous prenez vos mesures pour ensuite les retranscrire au moment d'effectuer votre commande en ligne.

INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE »

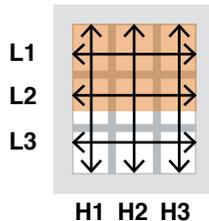

Un store installé à l'intérieur d'une fenêtre ne recouvrira pas la moulure qui l'entoure. Veuillez fournir les mesures exactes. La manufacture se chargera de faire les déductions nécessaires pour assurer un ajustement parfait.

INSTALLATION « EXTÉRIEUR-CADRE »

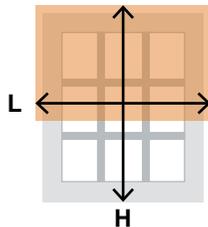

Un store installé à l'extérieur d'une fenêtre recouvrira l'ouverture et le cadre qui l'entoure. Veuillez fournir les mesures exactes. Aucune déduction ne sera prise à l'usine autre que pour toile à rouleau, solaire et diaphane. Veuillez visiter les pages de produits spécifiques pour plus d'informations.

LARGEUR

1. Mesurez la largeur exacte (de gauche à droite) de l'intérieur du cadre de la fenêtre à trois endroits (haut, milieu, bas).
2. Retenez la plus petite des trois mesures et inscrivez-la dans la case **LA PLUS PETITE**.

HAUTEUR

1. Mesurez la hauteur exacte (de haut en bas) de l'intérieur du cadre de la fenêtre à trois endroits.
2. Retenez la plus grande des trois mesures et inscrivez-la dans la case **LA PLUS GRANDE**.

NOTE: Uniquement pour les persiennes, veuillez utiliser la plus petite des hauteurs.

Déterminez l'endroit où vous souhaitez installer le store. Assurez-vous de disposer d'environ 2 ½ po de surface plane pour installer le produit sur la moulure de la fenêtre ou sur le mur au-dessus.

LARGEUR

1. Commencez par le rebord extérieur de la moulure de gauche et mesurez jusqu'au rebord extérieur de la moulure de droite.
2. Ajoutez jusqu'à 4 po supplémentaire à la largeur. Ceci fera en sorte que le store vienne bien recouvrir chaque côté de la fenêtre, vous procurant ainsi plus d'intimité et réduisant les endroits par où pourrait passer la lumière.

HAUTEUR

1. Commencez par le rebord supérieur de la moulure du haut et mesurez jusqu'au rebord inférieur de la moulure du bas.
2. Ajoutez 4 po au total de la hauteur. Ceci fera en sorte que le store vienne bien recouvrir la fenêtre et vous procurera suffisamment de surface plane pour l'installer au-dessus de la fenêtre.